

SIEMENS

Be inspired



Návod k použití

a bezpečnostní pokyny ⚠

ČESKY

Přehled



Displej je chráněn ochrannou fólií.
Před použitím ochrannou fólii stáhněte!

Stavová LED (svítivá)

svítí - během hovoru;
bliká při:

- příchozím volání
- nové zprávě
- funkci budíku, termínu, výročí

Intenzita signálu

Ovládací tlačítko

Příjem

- příjem volání
- volba čísla
- přepnutí z hlasitého na normální telefonování

Telefonní seznam

Tlačítko 1

Dlouhým stiskem se volí záznamník/Memo-Box *

Vyzvánění vyp/

stisknout dlouze

Blokování tlačítek

Zap./Vyp.
Dlouze stisknout!

Hlasité telefonování

přepnutí z normálního na hlasité telefonování

* závisí na síti

Displej

Stav akumulátoru

- ☐ vybitý
- ☐ nabitý
- bliká: **Dobít!**

Dialogová tlačítka

viz obr. dole

- přístup k funkcím zobrazeným na displeji

Zavěšení a vypnout/zapnout

- ukončit hovor
- přerušení procedury
- krátce: v menu o úroveň výše;
- dlouze: zpět do pohotovostního stavu
- přenosnou část zap./vyp. (Dlouze stisknout!)

Seznam volajících

Seznam provozovatelů/tlačítko zpětného dotazu

- Vyvolat seznam: krátce stisknout!
- Vložit pauzu (Flash): dlouze stisknout!



Mikrofon

Konektor

- pro náhlavní soupravu, MP3 přehrávač

Ovládací a dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka



Ovládací tlačítko



Pravým dialogovým tlačítkem můžete vyvolávat funkce, které lze z větší části také vyvolávat ovládacím tlačítkem.


Strana **ovládacích tlačítek**, kterou musíte pro určitou funkci stisknout, je v návodu označena **černou šipkou**:

↶ / ↷ (levá/pravá)

↵ / ↴ (horní/dolní)

Přehled

Důležitá menu

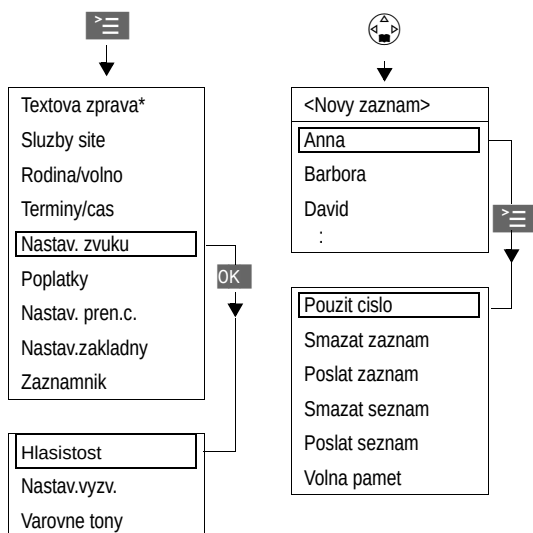

Symbole na displeji

Při provozu telefonu se na displeji mohou zobrazit následující symboly:

Symbole	Význam
	Menu: V pohotovostním stavu se zobrazí základní menu. Při telefonování je menu přizpůsobeno situaci.
	Potvrzení. Uložení nastavení a ukončení zadání.
	Smazat znak vlevo od kurzoru.
	Opakování volby: Otevře se seznam 5 naposled volených čísel.
	Zobrazení SMS*, záznamník, MemoBox*, seznam volajících - nový záznam
	O úroveň zpět, přerušení procedury

* Dostupnost a použití funkcí závisí na zemi a provozovateli sítě.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny



Používejte **pouze dodaný síťový nabíječ**, jehož označení najdete na spodní straně přístroje.



Používejte **jen povolený dobíjecí** akumulátor! Zásadně nepoužívejte obyčejnou (nedobíjecí) baterii, mohlo by dojít k poškození obalu baterie, a tím k poškození celé přenosné části a újmě na zdraví.



Akumulátor vkládejte se správnou orientací (viz štítek v přihrádce pro akumulátor).



Používejte jen povolený akumulátor a dbejte bezpečnostních pokynů (štítek v přihrádce pro akumulátor).



Může dojít k ovlivnění lékařských přístrojů.

Dbejte na technické podmínky svého okolí (např. návštěva u lékaře, nemocnice).



Přenosná část může vyvolávat nepříjemný brum ve sluchadlech pro nedoslýchavé.



Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. v lakovně).



Přenosnou část neprovozujte ve vlhkém prostředí, není odolná proti stříkající vodě.



Při řízení vozidla netelefonujte (funkce Walkie-Talkie).



Telefon musí být vypnut na palubě letadla (funkce Walkie-Talkie). Zajistěte telefon proti náhodnému zapnutí.



Přístroj zapůjčujte či předávejte další osobě vždy včetně návodu k použití.



Přístroj a akumulátory zlikvidujte po skončení jejich životnosti ekologickým způsobem.

Použití a dostupnost některých funkcí popsaných v tomto návodu k použití závisí na nastavení základny, zemi a provozovateli sítě.

Obsah**Obsah**

Ovládací a dialogová tlačítka	2
Přehled	2
Důležitá menu	3
Symbody na displeji	3
Bezpečnostní pokyny	4
Příprava přenosné části	6
Obsah balení	6
Vložení akumulátoru	6
Přihlášení přenosné části	6
Nabíjení akumulátoru	7
Upevnění opaskové spony	7
Jazyk displejových textů - změnit	8
Datum a čas - nastavit	8
Telefonování	8
Externí odchozí volání	8
Interní odchozí volání	9
Příjem volání	9
Vyvolat seznam volajících/zpráv	9
Hlasité telefonování	9
Předání hovoru, zpětný dotaz	10
Opakování volby	10
Telefonní seznamy	11
Rychlá volba ze seznamu provozovatelů sítí	12
Nastavení	16
Nastavit a aktivovat budík	16
Deaktivovat budík	16
Vypnout budík	16
Nastavit termín	17
Nastavení hlasitosti sluchátka a reproduktoru	18
Varovné a jiné signály -zap./vyp.	19
Vibrační vyzvánění - zapnout/vypnout	20
Automatický příjem volání zap./vyp.	20
Obnovení továrního nastavení	20
Sledování zvuků (babyfon)	21
Nastavení funkce babyfon	21
Mód Walkie-Talkie	22
Dodatek	23
Údržba	23
Dosah	24
Záruka / Servis	24

Příprava přenosné části


Stiskněte:

Příprava přenosné části

Obsah balení

Přenosná část Gigaset 4000 Micro, akumulátor, nabíječ, opasková spona, návod k použití.

Vložení akumulátoru

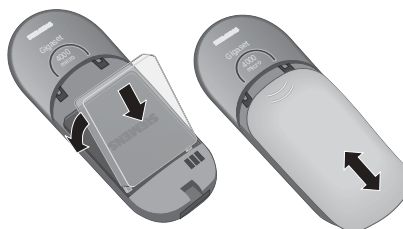

Přihlášení přenosné části

Z přenosné části můžete telefonovat teprve tehdy, jestliže jste ji přihlásili k základně. Postupujte následovně:

Krok 1:

Stiskněte.



Nastav. pren.c.

OK



Prihlasit pren.c

OK



OK



OK

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte základnu (Zakladna 1, Zakladna 2, Zakladna 3 nebo Zakladna 4).

Zadejte PIN a potvrďte (při dodání: 0000) – zobrazí se např. Proces prihlas. Zakladna 1 .

Krok 2:

Na základně Gigaset 4010/4015 **dlouze** stiskněte tlačítko na spodní straně základny (ostatní základny viz tabulka). Přenosné části je automaticky přiřazeno volné interní číslo (1–6). Pokud jsou již všechna místa pro přihlášení obsazena, přepíše se pozice č. 6.

Po úspěšném přihlášení se přenosná část navrátí do pohotovostního stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo (např. „INT2“).

Příprava přenosné části

Stiskněte:

Gigaset	Příprava základny, popř. zákl. telefonu
4010/4015	Dlouze stiskněte tlačítko na spodní straně základny.
3010/3015	Stiskněte barevné tlačítko na základně a podržte stisknuté asi 10 sekund, až uslyšíte akustickou signalizaci .
Základny jiných výrobců	Při přihlašování na základny jiných výrobců de standardem GAP postupujte podle příslušného návodu k použití (krok 2 a 3).

Nabíjení akumulátoru



Při dodání není akumulátor nabit. Ponechte proto přenosnou část nabíjet po dobu asi 5,5 hodiny v základně/nabíječi. Nabíjení akumulátoru je opticky signalizováno blikáním kontrolky stavu nabití.

Přehled povolených typů akumulátorů najdete v dodatku.

- Akumulátor se během nabíjení zahřívá; je to normální a není to nebezpečné.
- Neotevírejte přihrádku akumulátoru, pokud to není nezbytně nutné, mohlo by dojít k tomu, že stav nabití nebude správně zobrazován.

Upevnění opaskové spony




Přenosnou část můžete opatřit příchytou, pomocí níž pak můžete přístroj nosit např. zavěšený za pásek. Příchytou přitlačte na zadní stranu přenosné části tak, aby postranní výstupky na příchytce zapadly do otvorů na přenosné části.

Volba tísňových čísel

Při blokování přenosné části můžete stiskem libovolného tlačítka volit tísňová čísla, která byla naprogramována na základně. Řiďte se příslušným návodem k základně!

Telefonování

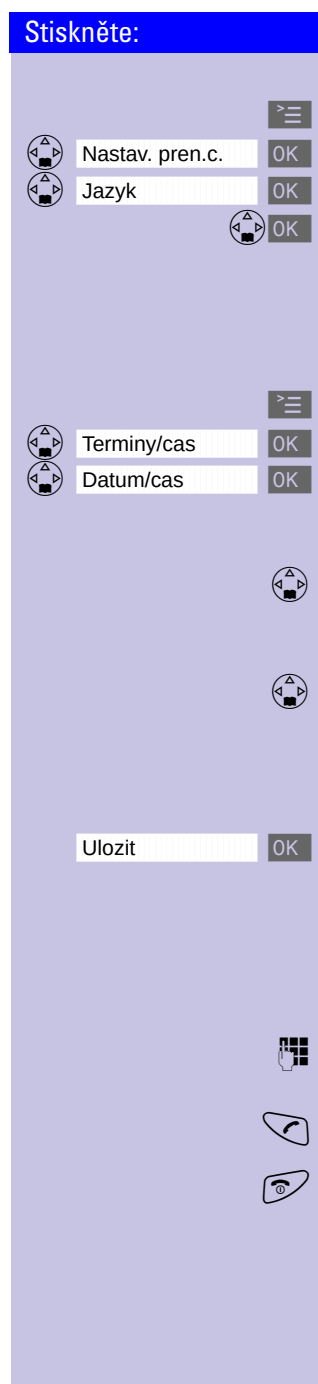

Jazyk displejových textů - změnit

Stiskněte.

Potvrďte.

Aktivní jazyk je označen ✓.

Vyberte a potvrďte požadovaný jazyk.

Datum a čas - nastavit

Nastavení data a času na přenosné části je důležité pro správné zobrazení hodiny a data příchozích textových zpráv/volání.

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte. *Zobrazí se aktuální nastavení.*

Zadejte datum - ve formátu: den/měsíc/rok -

např. 20.05.2001 - (2^{ABC}) (0+) (0+) (5^{JKL}) (0+) (1^{OP})

Přejděte o řádek níže.

Zadejte čas - ve formátu: hodiny/minuty -

např. 19.05 hod. - (1^{OP}) (9^{WXYZ}) (0+) (5^{JKL})

Přejděte o řádek níže.

Vyberte mód zobrazení

Stiskem levé strany ovládacího tlačítka lze přepnout mezi 12 nebo 24 hodinovým cyklem zobrazení (**am** nebo **pm**). Při dodání: 24 hodinový cyklus.

Nastavení uložte.

Telefonování

Externí odchozí volání



Zadejte telefonní číslo.

Příp. je můžete mazat pomocí .



Stiskněte.



Ukončení hovoru - stiskněte tlačítko zavěšení.

- Můžete také **nejprve** stisknout  a pak zadat telefonní číslo - každá číslice se okamžitě volí.
- Stiskem  můžete **přerušit volbu**.
- Do telefonního čísla můžete za předvolbu vložit pauzu: zadejte předvolbu, z menu  vyberte „Vložit pauzu“ a potvrďte.

Telefonování

Stiskněte:



Interní odchozí volání

Otevřete seznam interních účastníků. Vlastní přenosná část je označena „<“.

Vyberte požadovanou přenosnou část a stiskněte nebo zadejte interní číslo požadované přenosné části.

Vyzvánějí všechny přenosné části.

Ukončení hovoru - stiskněte tlačítko zavěšení.

Příjem volání

Telefon vyzvání a LED bliká.

Stiskněte. (☎) pro hlasité telefonování.)

Zvedněte přenosnou část z nabíječe (při dodání: „Automatický příjem volání“).

Vyvolat seznam volajících/zpráv

Závisí na nastavení základny, zemi a provozovateli sítě.

Nová ztracená volání/nové zprávy jsou signalizovány na displeji a blikáním stavové LED.

Stiskněte.

Hlasité telefonování

Hlasité telefonování při volbě

Zadejte telefonní číslo.

Stiskněte.

Při **zapnutém hlasitém telefonování** svítí tlačítko (☎), stavová dioda bliká a Vy máte volné ruce

Hlasité telefonování během hovoru

Stiskněte (a postavte na stůl) nebo **se stisknutým** (☎) do nabíječe.

Pro nastavení hlasitosti: Stiskněte ještě jednou (☎).

Nastavení hlasitosti.

Stiskněte, uloží se nastavená hlasitost.

Stiskem přepnete opět do normálního provozu.

Hovor ukončíte.

Opakování volby

Stiskněte:



Předání hovoru, zpětný dotaz

Při použití základny firmy Siemens můžete předat externí hovor jiné přenosné části nebo můžete provést zpětný dotaz k jiné přenosné části.

Otevřete seznam interních účastníků.

Vyberte účastníka a stiskněte.

Až se volaný účastník ohlásí:

- **pro předání hovoru:** Stiskněte .
- **pro ukončení zpětného dotazu:** Stiskněte **Ukončit** a vrátíte se zpět k čekajícímu účastníkovi.

Opakování volby

Manuální opakování volby

Máte přístup k 5 naposledy voleným telefonním číslům.



Zobrazí se naposled volená čísla; vyberte požadované číslo.



Stiskněte.

Automatické opakování volby

Tato funkce není dostupná ve všech zemích!

Je zapnuto hlasité telefonování a tlačítko bliká. **Po deseti neúspěšných pokusech spojení nebo jiném volání se funkce vypne.**

Pokud Váš partner není dosažitelný, stiskněte **Vyp.** nebo jiné tlačítko.



Zobrazí se naposled volená čísla; vyberte požadované číslo.



Stiskněte.

Autom.opak.volby

OK

Potvrďte.



Až se volaný ohlásí: Stiskněte.

Smazat číslo ze seznamu opakování volby



Zobrazí se naposled volená čísla; vyberte požadované číslo.



Stiskněte.




Smazat zaznam

OK

Smažte požadované číslo.

Telefonní seznamy

Stiskněte:

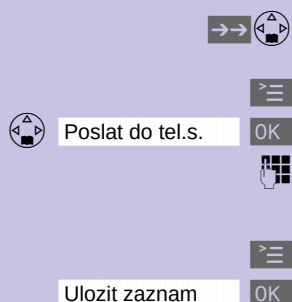

Převzít číslo do telefonního seznamu

Zobrazí se naposled volená čísla; vyberte požadované číslo.

Stiskněte.

Potvrďte, číslo je převzato do seznamu.

Případně číslo změňte, zadejte jméno (případně zadejte výročí viz str. 15).

Zadávat písmen a znaků, viz str. 13.

Stiskněte.

Potvrďte, záznam se uloží.

Telefonní seznamy

Telefonní seznam Vám usnadní volbu asi 200 telefonních čísel.

V **seznamu provozovatelů sítí** si můžete uložit čísla předvoleb (pro funkci Call-by-Call) pro vstup do sítí různých provozovatelů. Obsluha obou seznamů je identická.

Uložit záznam

Otevřete požadovaný seznam.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte telefonní číslo (max. 32 znaků).

Přeskočte do políčka pro jméno a zadejte ho. U telefonního seznamu můžete také příp. zadat výročí viz str. 15.

Stiskněte.

Potvrďte, záznam se uloží.

Volba telefonních čísel z telefonního seznamu

Otevřete telefonní seznam

Zadejte počáteční písmeno jména, např. pro „E“ stiskněte 2x nebo listujte pomocí .

Stiskněte.

Po výběru čísla můžete otevřít také menu a vybrat, **Použit číslo** číslo dle potřeby doplňte/ změňte a stiskněte pro volbu.

Telefonní seznamy

Stiskněte:



Použití čísla

OK



nebo



OK



Volba čísel ze seznamu provozovatelů sítí (Call-by-Call) - řetězení čísel

Otevřete seznam provozovatelů sítí.

Vyberte číslo provozovatele (Call-by-Call-číslo) a otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte číslo požadovaného účastníka.

Vyberte číslo požadovaného účastníka z telefonního seznamu a potvrďte.

Stiskněte. Číslo se volí.

Rychlá volba ze seznamu provozovatelů sítí

Pro zjednodušení si pod tlačítka rychlé volby můžete uložit až 8 čísel ze seznamu provozovatelů sítí. Před jmény nejpoužívanějších provozovatelů sítí si uložte číslici (2–9).

Příklad: „2provozovatel sítě“.

Využití rychlé volby

např. 2 ABC

Dlouze stiskněte:

Zobrazí se uložené číslo příslušného provozovatele sítě.

např. ABC

Zadejte telefonní číslo účastníka.

nebo



OK

Vyberte číslo požadovaného účastníka z telefonního seznamu a potvrďte.



Stiskněte. Číslo se volí.

Telefonní seznamy

Stiskněte:

Zadáání jmen a znaků

Při zadávání jmen používáte k zadávání písmen, číslic a zvláštních znaků **číslicová tlačítka**, která případně stisknete **opakovaně** nebo **úměrně dlouho podržte**:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x
	☐	1	€	£	\$	¥	¤			
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	a→ A	*	/	(	)	<	=	>	%	
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	~*
	#	@	\	&	§					

*
Další znaky: “, ‘, ;, , _

První písmeno jména se píše **automaticky velké** a následující pak malá.

Přepnutí pro **jeden** příští znak na velké nebo malé písmeno: stiskněte

Posuv kurzoru . Smazání znaku

Znaky se vkládají vždy místo kurzoru a kurzor se posune doprava.

Zadání mezery ☐ před jméno je záznam zařazen na začátek seznamu (např.: „☐Karla“).

Posloupnost při třídění záznamů:


1. mezera (☐)	3. písmena (abecedně)
2. číslice (0-9)	4. ostatní znaky

Telefonní seznamy

Stiskněte:	
 /   Zobraz. Zmenit       >≡ Uložit zaznam OK nebo  /   >≡  Smazat zaznam OK  /   >≡  Poslat zaznam OK  OK Ano  Poslat	Zobrazit, změnit nebo smazat záznam Otevřete seznam. Vyberte požadovaný záznam. Zobrazit všechny informace k záznamu. Otevřít políčko pro zadání a změnit potřebné informace. Příp. změnit číslo. Přeskočit do políčka pro jméno a změnit jméno. Zadávání jmen a znaků, viz str. 13. V telefonním seznamu: příp. zadat výročí, viz str. 15. Stiskněte. Změny potvrďte. nebo Otevřete seznam. Vyberte požadovaný záznam. Stiskněte. Zazní potvrzovací tón. Záznam je smazán. Poslat záznam - na jinou přenosnou část Pomocí této funkce můžete poslat na jinou přenosnou část typu Micro nebo Comfort. Otevřete seznam. Vyberte požadovaný záznam. Stiskněte. Vyberte a potvrďte. Vyberte a potvrďte číslo požadovaného interního účastníka (přijímací části). Poslat další záznam: Stiskněte. Vyberte požadovaný záznam. Stiskněte. Procedura se provede.

Telefonní seznamy

Stiskněte:

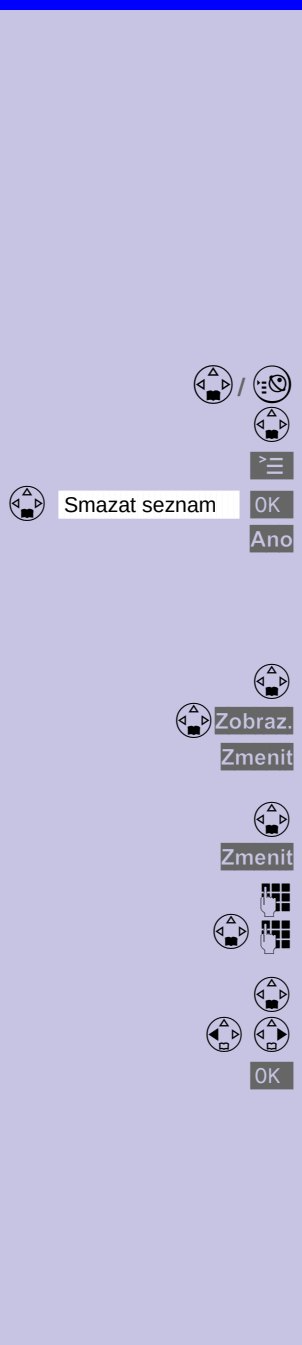

Telefonní seznam/Seznam provozovatelů poslat

Můžete poslat **celý** telefonní seznam/seznam provozovatelů na jinou přenosnou část typu Micro nebo Com-fort. Postup je stejný jako pro funkci „Poslat záznam“.

Přenos se přeruší, pokud:

- je paměť přijímací části plná (poslední záznam je zobrazen na displeji odesílací části).
- jste voláni.

Aktuální přenos záznamu je dokončen.

Smazat telefonní seznam/seznam provozovatelů

Otevřete seznam.

Vyberte požadovaný záznam.

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Kontrolní dotaz potvrďte.

Zadat výročí (např. narozeniny)

Můžete si uložit datum a čas důležitého výročí a včas se na něj nechat upozornit.

Otevřete telefonní seznam.

Vyberte a zobrazte požadovaný záznam.

Otevřít políčko pro zadání a změnit potřebné informace.

Najedte kurzorem do políčka Narozeniny/Výročí.

Potvrďte.

Zadejte nebo změňte datum (den/měsíc).

Přejděte o řádek níže a zadejte čas pro (včasné) upozornění.

Přejděte o řádek níže.


Vyberte druh signalizace.

Uložte nastavení.

Dialogovým tlačítkem **Smazat** termín výročí smažete.

Nastavení

Stiskněte:

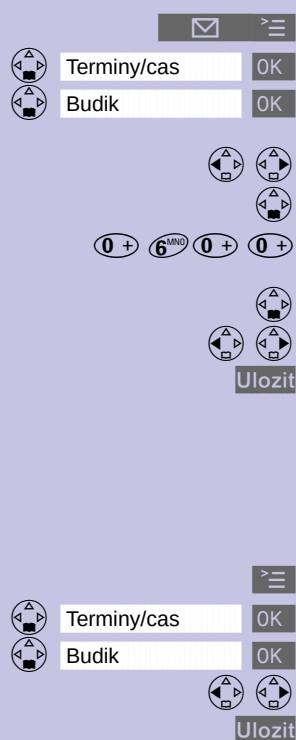

Nastavení

Nastavit a aktivovat budík

Máte-li na své přenosné části nastaven čas pro funkci budík (symbol ) , pak přenosná část zvoní každý den v nastavenou dobu.

Přenosná část je v klidu:

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zobrazí se aktuální nastavení.

Vyberte **[Zap.]**.

Přejděte o řádek níže.

Zadejte hodiny/minuty.

Příklad: 06.00 hod.

Přejděte o řádek níže.

Vyberte melodii vyzvánění pro budík.

Nastavení uložte.

Při zapnuté funkci babyfon nebo během automatického opakování volby budík nevyzvání.

Deaktivovat budík

Budík je nastaven, ale **nechcete aby vyzváněl**.

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte **[Vyp.]**.

Nastavení uložte.


Vypnout budík

Buzení budíkem je signalizováno jako příchozí volání.

Stiskněte libovolné tlačítko, budík se vypne.

Nastavení

Stiskněte:

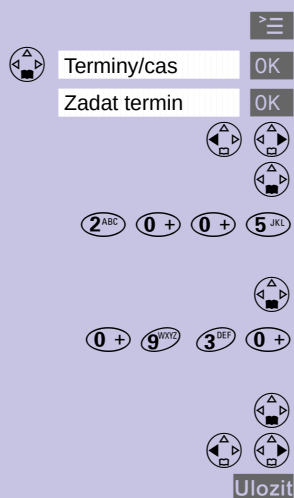

Nastavit termín

Na své přenosné části si můžete nastavit **jeden** termín, na nějž chcete být upozorněni. Nastavený termín je pak signalizován symbolem .

Přenosná část je v klidu:

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte **[Zap.]**, funkce se zapne.

Přejděte o řádek níže.

Zadejte den/měsíc,
např.: 20. května.

Přejděte o řádek níže.

Zadejte hodiny/minuty,
např.: 9.30 hod.

Přejděte o řádek níže.

Vyberte melodii vyzvánění pro funkci termín.

Nastavení uložte.

K signalizaci termínu/budíku dojde, je-li přenosná část v pohotovostním stavu. Při zapnuté funkci Baby-fon nebo během automatického opakování volby funkce termín/budík nevyzvání.

Vypnout termín

Termín/budík je signalizován jako příchozí volání a vypnete ho stiskem libovolného tlačítka. .

Vypnout funkci termín

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte **[Vyp.]**.

Nastavení uložte.



Nastavení

Stiskněte:



Nepřijaté termíny a výročí

Termíny či výročí, jež byly signalizovány na přenosné části, ale nebyly přijaty, jsou uloženy v seznamu ztracených událostí.

Nový nepřijatý termín/výročí je zobrazen jako **Termín**. Stiskněte pravé dialogové tlačítko, zobrazí se seznam **Ztrac.term** a potvrďte **OK**.

Chcete-li si prohlédnout ještě jednou nepřijatý termín, pak postupujte následovně:

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte nepřijatý termín nebo výročí . Zobrazí se informace k této události.

Dialogovým tlačítkem **Smazat** termín/výročí smažete.

Nastavení hlasitosti sluchátka a reproduktoru

Stiskněte – **i během hovoru**.

Vyberte.

Zazní kontrolní tón v aktuální **hlasitosti**.

Nastavte hlasitost pro hlasité telefonování (**5** stupňů).

Přejděte o řádek níže.

Vyberte a potvrďte hlasitost sluchátka (**3** stupně).

Nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete nastavit v **5** stupních plus „**Crescendo**“ (zesilující zvuk, 6), **vyzvánění vypnout** (0), a vybrat z 10 melodií vyzvánění.

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Zobrazí se stupeň aktuálního nastavení a zazní kontrolní vyzvánění.


Vyberte **stupeň hlasitosti**.

Přejděte o řádek níže.

Vyberte a potvrďte požadovanou **melodii** vyzvánění (1–10).

Nastavení

Stiskněte:

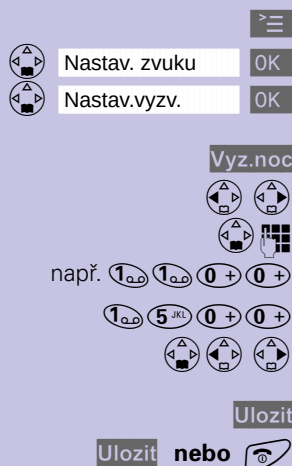

Noční a denní režim hlasitosti vyzvánění

Pro určitou dobu si můžete nastavit jinou hlasitost vyzvánění (např. tišší vyzvánění pro noční hodiny).

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Zobrazí se stupeň aktuálního nastavení a zazní kontrolní vyzvánění.

Stiskněte.

Režimy zapnout/vypnout.

Zadejte dobu pro tišší vyzvánění...

pro dobu od 11:00

do 15:00 hod.

Přejděte o řádek níže vyberte stupeň hlasitosti vyzvánění.

Nastavení uložte.

Stiskněte ještě jednou uložit nebo zavěste - nastavení je již uloženo.

Varovné a jiné signály -zap./vyp.

- **Tón tlačítek:** Každý stisk tlačítka je akusticky potvrzen.
- **Tón vybití baterie:** Varovný tón při téměř vybitých akumulátorech.
- **Tóny potvrzení:** Potvrzovací tón (vzestupná melodie) po úspěšném zadání/nastavení a po založení přenosné části do nabíječe; chybový tón (sestupná melodie) při chybném zadání.

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte požadovanou funkci.

Vyberte **Zap.**, **Vyp.** nebo **hovor** (tón vybití bat. během hovoru).

Nastavení uložte.



Nastavení

Stiskněte:



Nastav. zvuku



OK



Vibrace

OK

Vibrační vyzvánění - zapnout/vypnout

Můžete se vyhnout rušivému vyzvánění a aktivovat místo něj vibrace. Tento typ upozornění lze nastavit také jako doplňkový k běžnému vyzvánění (např. v hlučném prostředí).

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.



Aktuální nastavení je označeno ✓.

Máte-li zapnuty vibrace a vyzvánění, pak můžete vyzvánění vypnout dlouhým stiskem - a zůstanou aktivní pouze vibrace.

Automatický příjem volání zap./vyp.

Pokud je tato funkce zapnuta a přenosná část stojí v nabíječi, stačí pro příjem přenosnou část jen zvednout (při dodání), tzn. není nutno navíc stisknout .

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Stiskem **OK** funkci zapnete/vypnete (✓ = zapnuta).

Obnovení továrního nastavení

Při obnovení továrního nastavení se nesmažou telefonní seznamy a seznam volajících. Přihlášení na základně zůstane nezměněno.

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte kontrolní otázku.



Nastav. pren.c.



OK



Aut.vyzvednuti

OK



Nastav. pren.c.



OK



Reset pren.c.

OK

Ano

funkce	tovární nastavení
Hlasitost ve sluchátku	1
Hlasitost vyzvánění	5
Melodie vyzvánění	1
Automatický příjem volání	zapnut
Varovný signál vybití akumulátů	zapnut
Hlasitost reproduktoru	3
Úroveň zvuku pro sledování zvuků v místnosti (babyfon)	vysoká

Sledování zvuků (babyfon)

Stiskněte:


Noční režim vyzvánění	vypnut
Jazyk displejových textů	specifický pro zemi
Seznam čísel pro opakování volby	smazán
Vibrační vyzvánění	vypnuto

Sledování zvuků (babyfon)

Při zapnutí této funkce (babyfon) dojde při překročení nastavené úrovně hluku ve sledované místnosti automaticky k nastavenému internímu/externímu volání. Příjmem volání slyšíte zvuky ze sledované místnosti. I po zavěšení zůstává babyfon zapnut. Příchozí volání jsou signalizována pouze na displeji.

Vzdálenost od sledovaného zdroje zvuku (dítěte, nemocného) by měla být mezi **1 a 2 metry**.

Nastavení funkce babyfon

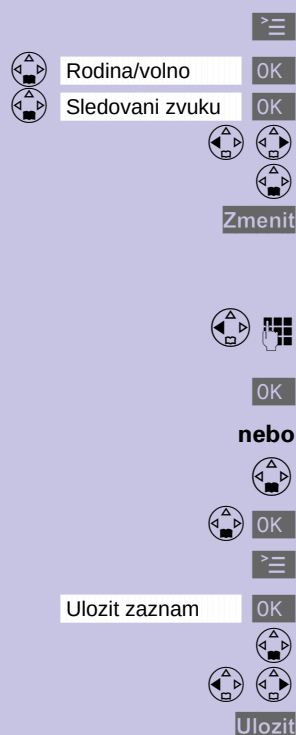

Stiskněte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte **[Zap]** nebo **[Vyp]**.

Přejděte o řádek níže.

Otevřete políčko pro zadání čísla účastníka.

Smažte dříve uložené **externí** číslo **[←]**.

Smažte dříve uložené **interní** číslo a potvrďte kontrolní otázku **Ano**.

Otevřete seznam interních účastníků/telefonní seznam a zadejte požadované číslo.

Uložte telefonní číslo.

nebo

Otevřete telefonní seznam.

Vyberte požadovaného účastníka.

Stiskněte.

Nastavení uložte.

Přejděte o řádek níže.

Nastavte citlivost na hluk - „vysoká“ nebo „nízká“.

Nastavení uložte.

Mód Walkie-Talkie

Stiskněte:

Dialogovým tlačítkem **[Vyp]** funkci babyfon vypnete.

Vypnutí funkce Babyfon z externího cíle volání

Pokud jste jako cíl volání **babyfon** nastavili externího účastníka - mobilní telefon a již tuto funkci nepotřebujete, můžete babyfon **z mobilního telefonu vypnout**. Přijměte volání babyfon funkce na mobilním telefonu a stiskněte **[Vyp]**. Funkce babyfon je nyní vypnuta.

Mód Walkie-Talkie

Pomocí této funkce můžete bezplatně komunikovat mezi dvěma přenosnými částmi typu Micro a Comfort mimo dosah základny. V módu Walkie-Talkie se nejedná o „klasické“ telefonování, a pro příchozí volání jsou tyto přenosné části nedosažitelné (mimo dosah základny).


Předpoklad:

- přenosné části jsou přihlášeny ke stejné základně a preferují tuto základnu,
- **nebo** - pro výběr základny mají nastaveno „nejlepší základna“,
- **nebo** - přenosné části ještě nejsou přihlášeny k žádné základně.

Mód Walkie-Talkie značně snižuje pohotovostní dobu.

Zapnout mód Walkie-Talkie na přenosné části

Stiskněte.



Vyberte.

Zapněte mód Walkie-Talkie.

Walkie-Talkie vypnete stiskem dialogového tlačítka **[Vyp]**.

Použití módu Walkie-Talkie

Dvě přenosné části se nacházejí v módu Walkie-Talkie:

Volající přenosná část:

Stiskněte.

Volaná přenosná část:

Volání je signalizováno hlášením na displeji.

Stiskněte.

Sestaví se spojení mezi oběma přenosnými částmi.

Stiskněte. Spojení se ukončí.

Dodatek

Provoz na základnách řady Gigaset

Gigaset 1000/2000/3000

Následující funkce vaší přenosné části Gigaset 4000 Micro nejsou podporovány na základnách řady Gigaset 1000/2000/3000.

- nastavení času (po vypnutí přenosné části není časový údaj zprostředkováván)
- volba hlasem
- babyfon (tuto funkci **nelze externě vypnout**)
- SMS zprávy* (pouze na základnách, které tuto funkci podporují)

Gigaset 4010/4015 Classic

Následující funkce vaší přenosné části Gigaset 4000 Micro nejsou podporovány na základnách Gigaset 4010/4015 Classic.

- volba hlasem
- SMS zprávy* (pouze na základnách, které tuto funkci podporují)
- nastavení stupňů oprávnění

* Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

Údržba

Utírejte přenosnou část pouze **vlhkou utěrkou** nebo antistatickou utěrkou. Nikdy **nepoužívejte** suchou utěrku! Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje!

Doporučené typy akumulátorů:

Nikl-metal-hydridové akumulátory (NiMH) , 500 mAh

Objednací č.: V30145-K1310-X125 nebo
Objednací č.: V30145-K1310-X229

Provozní doby/dobíjecí doby přenosné části:

Kapacita (mAh)	Pohotovostní doba (hod.)	Hovorová doba (hod.)	Dobíjecí doba (hod.)
500	až 250	asi 15	cca 5,5

Kapacita akumulátoru se po několika letech v závislosti na používání snižuje.

Dodatek

Dosah

Dosah přenosné části je ve volném prostranství až 300 m, uvnitř budov až 50 m. Symbol intenzity přijímaného signálu zobrazuje kvalitu rádiového spojení mezi základnou a přenosnou částí.

Stolní nabíječ

Pro nabíjení přenosné části můžete používat také stolní nabíječ pro mobilní telefony firmy Siemens. (Příslušenství pro mobilní telefony C35, M35, S35 firmy Siemens):
objednací číslo: L36880-N4001-X109-A102



Při nabíjení přenosné části Gigaset ve stolním nabíječi se rezervní akumulátor nenabíjí. Rezervní akumulátor se nabíjí pouze v době, kdy přenosná část není postavena v nabíječi. Signalizační LED pro kontrolu nabíjení svítí stále.

Záruka / Servis

Záruční podmínky jsou uvedeny na Záručním listu, který je součástí dodávky přístroje.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Servis pro ČR

Při poruše přístroje se obraťte na:

Siemens s.r.o.
Mobilní informace a komunikace
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
tel.: (02) 3303 2727
fax.: (02) 3303 2728

Prosíme o pochopení, že servisní středisko firmy Siemens je Vám k dispozici pouze při **poruše** přístroje.

Dotazy ohledně **používání** přístroje Vám rád zodpoví odborník firmy, která Vám přístroj prodala.

S dotazy ohledně **veřejné sítě** a jejích funkčních možností se laskavě obraťte na provozovatele příslušné sítě.

Homologace

Přenosná část Gigaset 4000 Micro je schválena pro provoz v České republice Českým telekomunikačním úřadem, viz příložené Rozhodnutí o schválení.

Přenosná část Gigaset 4000 Micro je schválena podle směrnic R&TTE pro provoz v zemích Evropského společenství a ve Švýcarsku.