

SIEMENS

Be inspired



Návod k obsluze

a bezpečnostní pokyny ⚠

Stručný návod

Přenosná část

Zapnutí a vypnutí přenosné části



dlouze stiskněte

Vypnutí a zapnutí blokování tlačítek



dlouze stiskněte

Zapnutí a vypnutí vyzvánění



dlouze stiskněte

Externí odchozí volání



Opakování volby



popř. vyberte záznamu

Uložení telefonního čísla do telefonního seznamu



POSLAT DO TS



Volba pomocí telefonního seznamu



[jméno] a/nebo

Volba ze seznamu volajících



SEZ VOL 02/06 , popř.

Nastavení hlasitosti ve sluchátku



NASTAV ZVUKU



PRIJMU



Interní volání



např. nebo

Volání všem přenosným částem



nebo VOLAT VSEM

Přepojit hovor na jinou přenosnou část



např.

Interní zpětný dotaz



např. ; ukončit: ZPET

Nastavení data



NASTAV ZAKL



CAS



DATUM



Nastavení času



NASTAV ZAKL



CAS



CAS



Nastavení budíku



BUDIK



zadejte hodinu



Stručný přehled přenosné části

Stavová kontrolka

- Svítí při hovoru;
- bliká při:
 - přichozím volání
 - nových zprávách
 - zvonění budíku

Tlačítko vyzvednutí

- přijetí volání
- volba telefonního čísla

Telefonní seznam

- Otevření telefonního seznamu

Tlačítko 1

- Dlouze stisknout při výběru schránky Memobox*

Tlačítko s hvězdičkou

- Dlouze stisknout při zapnutí/vypnutí vyzvánění

Tlačítko R

- pauza ve volbě (dlouze stisknout!)
- signál flash

Mikrofon

Stav nabití

Displej (pole zobrazení)

Aktuální displej a dialogová tlačítka

viz níže

Tlačítko pro zavěšení a pro zapnutí a vypnutí

- ukončení hovoru
- přerušení funkce
- návrat v menu o úroveň výš (krátce stisknout)
- návrat do klidového stavu (dlouze stisknout)
- v klidovém stavu zapnutí a vypnutí (dlouze stisk.)

Tlačítko s křížkem


- Dlouze stisknout při zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Provozovatelé sítí

- Otevření seznamu provozovatelů sítí


* Závisí na provozovateli sítě a jejím nastavení

Displej a dialogová tlačítka

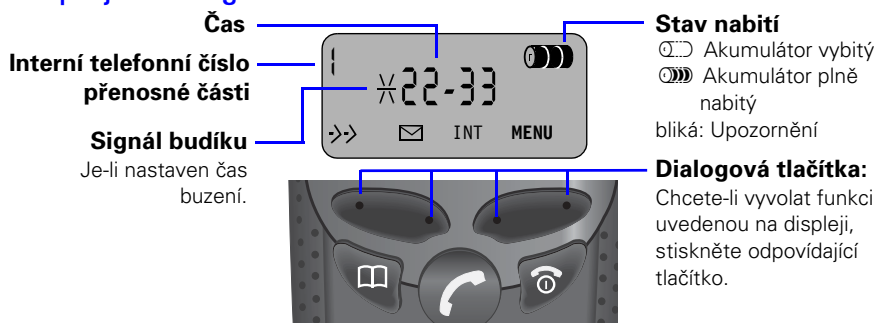


Všeobecné informace

Symbole na displeji

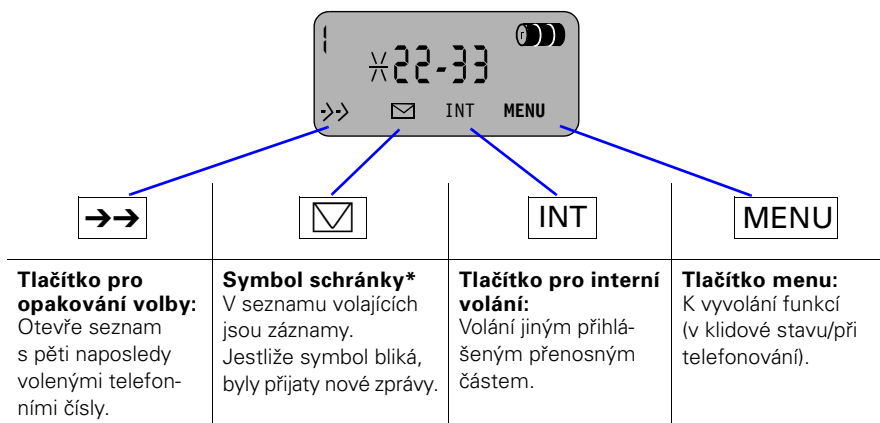


* Závisí na provozovateli sítě a jejím nastavení

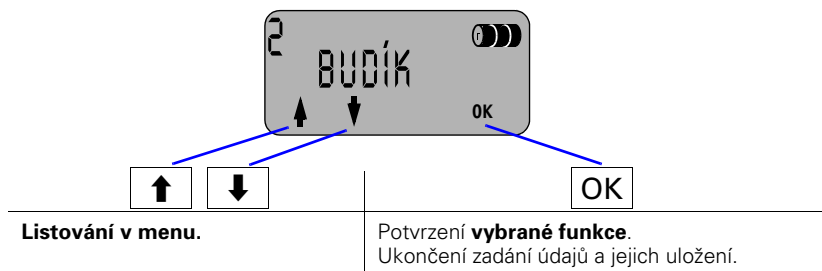

Následně:

- krátké stisknutí: návrat v menu o úroveň výš
- dlouhé stisknutí: návrat do klidového stavu bez zadání: automaticky do klidového stavu

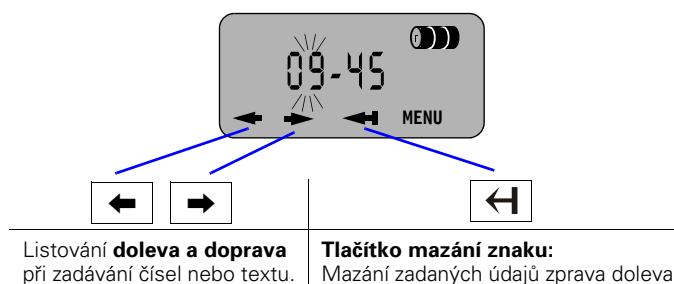

Obsah

Stručný návod	II
Stručný přehled přenosné části	III
Displej a dialogová tlačítka	III
Symbody na displeji	IV
Bezpečnostní pokyny	4
Příprava telefonu	5
Umístění základny	5
Příprava přenosné části	7
Upevnění opaskové spony	8
Vypnutí a zapnutí přenosné části	8
Ochranné blokování tlačítek zap./vyp.	8
Funkce data a času	9
Datum a čas – nastavení	9
Nastavení budíku	10
Telefonování	11
Externí odchozí volání	11
Interní volání	11
Příjem volání	11
Zobrazení telefonního čísla volajícího (CLIP)	12
Vypnutí mikrofonu	12
Příposlech na základně	13
Memobox	13
Komfortní telefonování	14
Opakování volby	14
Telefonní seznamy	15
Zadávání jmen a znaků	16
Seznam volajících	19

Informace můžete vyhledávat také podle rejstříku – str. 58!

Možnosti telefonních služeb 22

- Funkce použitelné před voláním22
- Funkce použitelné během hovoru23

Náklady při telefonování..... 24

- Seznam provozovatelů sítí24
- Automatická předvolba provozovatelů sítí26
- Nastavení poplatků29

Přihlášení a odhlášení přenosné části..... 31

- Automatické přihlášení31
- Ruční přihlášení32
- Odhlášení přenosné části33

Provoz s více přenosnými částmi 34

- Změna jména přenosné části34
- Změna interního telefonního čísla přenosné části35
- Interní volání35
- Předání hovoru36
- Interní zpětný dotaz36
- Příjem nebo odmítnutí druhého hovoru.....37
- Napojení na hovor37
- Vypnutí vyzvánění38

Individuální nastavení přenosné části 39

- Změna jazyka přenosné části39
- Změna hlasitosti a melodie40
- Zapnutí/vypnutí automatického příjmu volání41
- Obnovení továrního nastavení přenosné části.....41

Nastavení základny 42

- Změna systémového kódu PIN42
- Nastavení hlasitosti a melodie43
- Podpora opakovače Gigaset Repeater44
- Obnovení továrního nastavení základny45

Připojení základny k pobočkové ústředně 46

Druh volby a délka signálu flash	46
Přepnutí na tónovou volbu	47
Nastavení délky prodlev	47
Dodatek	48
Údržba	48
Svépomoc při závadách	48
Záruka a servis	50
Homologace	50
Technické údaje	51
Přehled menu	54
Příslušenství	56
Rejstřík	58

Bezpečnostní pokyny

Blahopřejeme



k zakoupení sady Siemens Gigaset!

Abyste mohli přístroj pohodlně používat, přečtěte si prosím na následujících stranách, jak přístroj funguje.

Bezpečnostní pokyny



Používejte **pouze dodaný síťový napáječ**, jehož označení je uvedeno na spodní straně přístroje.



Vkládejte pouze **povolené nabíjecí akumulátory stejného typu!**
Nepoužívejte obyčejné (nedobíjecí) baterie, může to vést k poškození zdraví či k úrazu.



Nabíjecí akumulátory vkládejte se správnou orientací polarity (v přenosné části v přihrádce pro akumulátory jsou umístěny štítky s upozorněním).



Používejte pouze typy akumulátorů uvedené v tomto návodu k obsluze (v přenosné části v přihrádce pro akumulátory jsou umístěny štítky s upozorněním).



Při provozu může docházet k ovlivnění lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí (např. lékařské ordinace).



Přenosná část může působit nepříjemný brum ve sluchadlech pro nedoslýchavé.



Neprovozujte základnu ve vlhlém prostředí, např. v koupelně nebo ve sprše.



Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. v lakovně).



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze spolu s návodem k použití.



Akumulátory a telefon likvidujte ekologickým způsobem.



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

Příprava telefonu

Příprava telefonu



Balení obsahuje:

- základnu,
- přenosnou část Gigaset 4000 Classic,
- síťový napáječ,
- telefonní šňůru,
- opaskovou sponu pro přenosnou část,
- dva akumulátory,
- Návod k použití.

Umístění základny

Pokyny k umístění



45 °C

5 °C

Základnu provozujte v krytých prostorách s teplotami v rozmezí od +5 do +45 °C. Základnu umístěte v bytě nebo v domě na vhodné místo, např. do předsíně či haly.

Dosah

Dosah na volném prostranství je až 300 metrů, v uzavřených prostorách až 50 metrů.

Příprava telefonu

Připojení základny

K analogové pevné síti:


Síťový napáječ
(220/230 V) se
síťovým kabelem

Telefonní konektor s telefonní šňůrou
(Provedení se v různých zemích liší!)

1


- Zasuňte **konektor síťového kabelu** do zásuvky označené ,
- vložte kabel do drážky,
- zasuňte napájecí adaptér do síťové zásuvky.

Tlačítko pro přihlášení další přenosné části

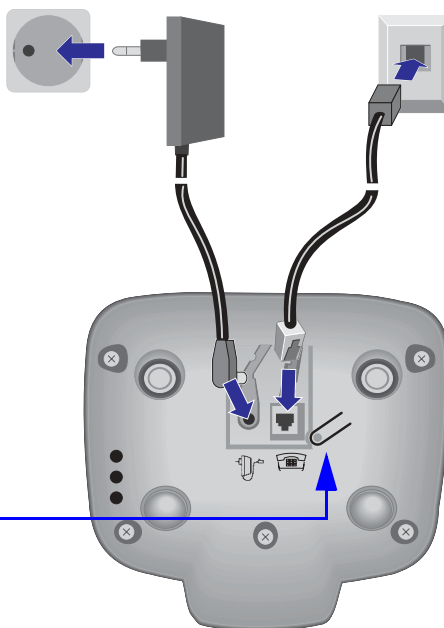

2

- Zasuňte **malý černý konektor telefonní šňůry** do zásuvky označené  (až slyšitelně zapadne),
- vložte šňůru do drážky,
- zasuňte telefonní konektor do telefonní zásuvky.

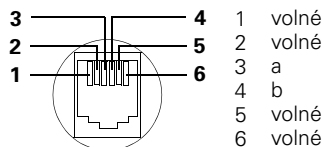

- Používejte **pouze dodaný síťový napáječ**, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny.
- Pokud v obchodě zakoupíte jinou šňůru, věnujte pozornost správnému zapojení konektoru (telefonní vodiče/EURO CTR37*).



Pozor! Nová telefonní šňůra! Používejte pouze přiloženou telefonní šňůru.

* Německo/Švýcarsko: Zapojení 3-4
Ostatní evropské země: 4vodičové zapojení (2-3-4-5)


Příprava telefonu

Příprava přenosné části

Displej je chráněn ochrannou fólií.
Sejměte prosím ochrannou fólii!



Vložení akumulátorů

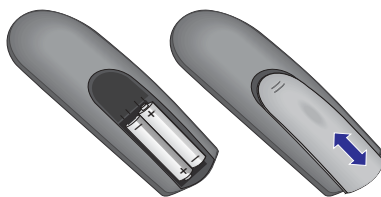

- Akumulátory vkládejte **se správnou orientací** – viz levý obrázek.
- Nasaďte kryt a poté jej posuňte **nahoru**, aby zapadl.
- **Při otevírání** zatlačte na rýhovanou plochu a pak posuňte kryt směrem **dolů**.



- Vkládejte pouze doporučené dobíjecí **akumulátory** (viz str. 51)! Nikdy nepoužívejte obyčejné baterie, může to vést k poškození zdraví či k úrazu.
- Nepoužívejte nabíječe jiných výrobců, mohlo by dojít k poškození akumulátorů.



Vložení přenosné části do základny a nabíjení akumulátorů

Dříve, než začnete přenosnou část používat, položte ji displejem vzhůru do základny. Po uplynutí přibližně 1 minuty se na displeji zobrazí interní číslo přenosné části (např. „1“).



Způsob přihlášení **dalších přenosných částí** (dodatečně zakoupených) najdete na str. 31.



Při dodání nejsou akumulátory nabitý. Ponechte proto přenosnou část v základně nabíjet asi pět hodin. Nabíjení akumulátorů je signalizováno blikáním ukazatele stavu nabíjení na přenosné části::



Akumulátory jsou prázdné
(symbol akumulátoru bliká)



Akumulátory jsou
nabitě na 2/3



Akumulátory jsou nabitě na 1/3



Akumulátory jsou
plně nabitě

Příprava telefonu


Upozornění:

Přístroj je nyní připraven k použití. Aby se správně zaznamenával čas příchozích volání, je třeba nastavit správné datum a čas (viz str. 9).



- Po prvním nabití můžete přenosnou část po každém hovoru odkládat do základny. Nabíjení je řízeno elektronicky. Tím je zaručeno optimální a šetrné dobíjení akumulátorů.
- Akumulátory se při dobíjení zahřívají; je to běžný jev, který není nebezpečný.
- Stav nabití akumulátorů je správně signalizován pouze po nepřerušeném cyklu nabíjení/vybíjení. Neotvírejte přihrádku na akumulátory, pokud to není nezbytně nutné, mohlo by dojít k tomu, že stav nabití nebude správně zobrazován.

Upevnění opaskové spony

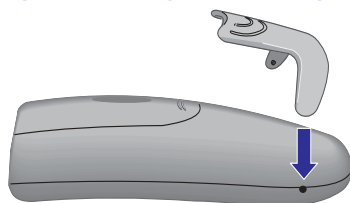

Přenosnou část můžete opatřit opaskovou sponou, pomocí níž pak můžete přístroj nosit např. zavěšený za pásek. Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu přenosné části tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů na přenosné části.

Vypnutí a zapnutí přenosné části



Stiskněte **dlouze** tlačítko pro zavěšení, až uslyšíte potvrzovací tón.*



Po vložení akumulátorů a postavení do základny se přenosná část automaticky zapne.

Ochranné blokování tlačítek zap./vyp.

Zapnutím ochranného blokování tlačítek zabráníte neúmyslnému stisku tlačítek. I v tomto stavu však můžete přijímat příchozí volání stiskem . Ochranné blokování zapnete a vypnete:



Dlouhým stiskem tlačítka. (Zazní potvrzovací tón.*)

* Potvrzovací tón = vzestupná řada tónů

Chybový tón = sestupná řada tónů

Funkce data a času

Stiskněte tlačítka:



MENU

↓ NASTAV ZAKL OK
↓ CAS OK
↓ DATUM OK

Např. 2^{ABC} 0+ 0+ 5^{JKL} 0+ 1^{MO}

← →
OK

MENU

↓ NASTAV ZAKL OK
↓ CAS OK
↓ CAS OK

Např. 1^{MO} 9^{WXYZ} 0+ 5^{JKL}

← →
OK

AM OK

nebo ↓ PM OK

OK

Funkce data a času

Sada Gigaset vás může se svými časovými funkcemi a budíkem účinně podpořit v rozvržení času.

Datum a čas – nastavení

Nastavení data a času je nezbytné pro správné uvedení okamžiku přijetí zpráv/volání.

V případě času můžete rovněž nastavit způsob zobrazení času, a to 12hodinový (AM) a (PM) nebo 24hodinový režim.

Datum

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Aktuální nastavení bude zobrazeno ve formátu DD-MM-RR.

Zadejte den/měsíc/rok.

V tomto příkladu: 20.05.2001.

Pro případný přechod k jiné číslici, např. při opravě.

Uložte a ukončete.

Čas

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Aktuální nastavení bude zobrazeno ve formátu HH:MM.

Zadejte hodiny/minuty.

V tomto příkladu: 19:05 hodin.

Pro případný přechod k jiné číslici, např. při opravě.

Uložte a ukončete.

Je-li MOD nastaven na 12hodinový režim:

Potvrďte dopolední čas.

Nastavte a potvrďte odpolední čas.

Uložte a ukončete.

Funkce data a času

Stiskněte tlačítka:

MENU		
↓	NASTAV ZAKL	OK
↓	CAS	OK
↓	MOD	OK
	24 H	OK
nebo		
↓	12 H	OK

Zobrazení času (12- nebo 24hodinový režim)

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte 24 hodin.

Vyberte a potvrďte 12hodinový režim.

Nastavení budíku

Přenosnou část můžete používat jako budík.

Aktivace budíku

Zapnutý budík zvoní každý den v nastavenou dobu.

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

MENU		
↓	BUDIK	OK
Např. 0+ 7PBR 1 5		
← →		
OK		


Zadejte čas buzení (hodiny/minuty).

V tomto příkladu: 7:15.

Pro případný přechod k jiné číslici, např. při opravě.

Uložte a ukončete.

Hvězdička udává, že je budík aktivován.

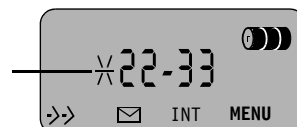

Deaktivace budíku

Budík je nastaven, nechcete však, aby zvonil.

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Budík je deaktivován, hvězdička již není zobrazena.

MENU		
↓	BUDIK	OK

Vypnutí zvonění budíku

Budík zvoní a stavová kontrolka bliká (asi 30 sekund).

Zvonění budíku vypnete stisknutím libovolného tlačítka.

Telefonování

Stiskněte tlačítka:

Telefonování

Externí odchozí volání

Externí odchozí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.



Zadejte telefonní číslo. Případně je opravte dialogovým tlačítkem .



Stiskněte.



Chcete-li hovor ukončit, stiskněte.



- Můžete také **nejprve** stisknout a pak zadat telefonní číslo – každá číslice se volí okamžitě.
- Stisknutím volbu **čísla přerušíte**.
- Stisknutím tlačítka zpětného dotazu můžete za předvolbu vložit pauzu (dlouze stisknout), např. pro spojení do zahraničí.

Interní volání

Interní volání jsou volání na jinou přihlášenou přenosnou část. Interní volání jsou bezplatná (např. volání v rámci bytu z pracovny do pokoje, nebo ve firmě).

INT např. 2 ABC

nebo

INT



Stiskněte tlačítko.

Vyberte požadovaného účastníka a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

INT



Volání všech přenosných částí:

Jsou volány a vyzvánějí všechny přenosné části.

Ukončení hovoru:



Stiskněte, hovor se ukončí.

Příjem volání

Telefon vyzvání a stavová kontrolka bliká.



Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

nebo



Vyzvedněte přenosnou část ze základny (při dodání: Automatický příjem volání, viz str. 41).

Telefonování

Stiskněte tlačítka:




- Pokud vás **vyzvánění ruší**: pomocí **MENU** otevřete menu a vyberte **VYPVYZV**.
- Po dobu, po kterou je příchozí volání zobrazeno na displeji, je můžete přijmout např. stisknutím
- Nastavení hlasitosti ve sluchátku přenosné části (i během hovoru), viz str. 40.

Zobrazení telefonního čísla volajícího (CLIP)*

Provozovatel sítě musí podporovat funkci zobrazení telefonního čísla (CLIP) a telefonní číslo musí být při volání přenášeno. Obrátte se na svého provozovatele sítě.

Při příchozím volání se na displeji například zobrazí:

telefonní
číslo

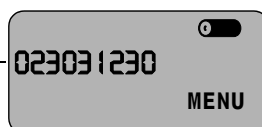

Je-li telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu přenosné části, zobrazí se uložené jméno (např.: **ANNA**).

Nezobrazí-li se telefonní číslo ani jméno, objeví se:

<< >>

Pokud jste o funkci **CLIP** nepožádali.

NEZNAME

Nepožádal-li volající o funkci přenosu telefonního čísla nebo ji záměrně „potlačil“ (**CLIR**).

CLIP	Calling Line Identification Presentation = identifikace volajícího
CLIR	Calling Line Identification Restriction = potlačení identifikace volajícího

Vypnutí mikrofonu

Během hovoru můžete vypnout svůj mikrofon, abyste se mohli např. na něco zeptat kolegy. Telefonní partner vás v této době neslyší. Vy ho také neslyšíte.

Vypnutí mikrofonu – telefonní partner slyší „hudbu při čekání“.

Opětovné zapnutí mikrofonu:

Otevřete menu.

Potvrďte. Návrat k hovoru s telefonním partnerem.

INT

MENU

ZPET

OK

* Závisí na provozovateli sítě a jejím nastavení

Telefonování

Stiskněte tlačítka:

MENU		
↓	ZAZNAMNIK	OK
↓	TLACITKO 1	OK
	MEMO BOX	OK

		
↓	MEMO BOX	OK
↓	POSLECH	OK

Memobox*

Uložení čísla schránky memobox pro rychlý přístup

Číslo rychlého přístupu můžete nastavit pro memobox.

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Zadejte číslo telefonní schránky (memobox) a zadání potvrďte.



Je-li proveden výběr memoboxu, stačí pouze dlouze stisknout na přenosné části tlačítko . Budete spojeni přímo se schránkou služby memobox (rychlá volba).

Poslech schránky memobox

Předpoklad: Zadali jste telefonní číslo schránky.

Symbol na displeji bliká.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a poslechněte si zprávu.

* Závisí na provozovateli sítě a jejím nastavení

Komfortní telefonování

Stiskněte tlačítka:

Komfortní telefonování

Přístroj Gigaset vám při telefonování pomůže pohodlně a rychle využívat vymoženosti moderního způsobu komunikace.



Opakování volby

Na přenosné části máte přístup k pěti naposledy voleným telefonním číslům nebo jménům (viz str. 15).



Zobrazte telefonní čísla nebo jména.



Vyberte požadované telefonní číslo nebo jméno.



Stiskněte – číslo se volí.

Smazání seznamu opakování volby



Otevřete seznam opakování volby.

MENU

Otevřete menu.



SMAZAT?

OK

Stiskněte tlačítko s číslicí 6 a potvrďte volbu.



Zobrazte telefonní čísla.



MENU

Zvolte telefonní číslo a otevřete menu.



POSLAT DO TS

OK

Vyberte položku a potvrďte ji.




Případně můžete telefonní číslo změnit a zadat jméno. Zadání písmen a symbolů (viz str. 16).

OK

Potvrďte zadané údaje.

Komfortní telefonování

Stiskněte tlačítka:

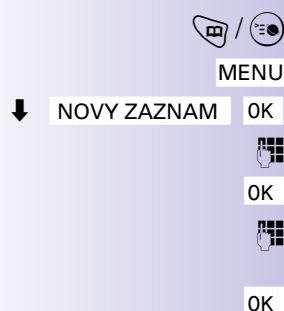

Telefonní seznamy

Telefonní seznam vám usnadní volbu přibližně 20 telefonních čísel.

Do **seznamu provozovatelů sítí** můžete uložit čísla předvoleb (pro funkci Call-by-Call) pro vstup do sítí různých provozovatelů. Obsluha obou seznamů je identická.

Uložení záznamu

Otevřete telefonní seznam/seznam provozovatelů sítí.

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte.

Zadejte **telefonní číslo**.

Potvrďte zadané údaje.

Zadejte **jméno**.

Zadání písmen a znaků – viz tabulka znaků.

Potvrďte zadané údaje.



Maximální počet zadávaných znaků:

Telefonní seznam 22 míst

Seznam provozovatelů sítí 12 míst

Komfortní telefonování

Stiskněte tlačítka:

Zadávání jmen a znaků

Při zadávání jmen používáte k zadávání písmen, číslic a znaků **číslicová tlačítka**, která příp. stiskněte **opakovaně** nebo **úměrně dlouho podržte**:

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
	☐	1				
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	+	0	-		?	_
	*	/	(	)	,	
	☒					



Kurzor se ovládá pomocí tlačítek   .
 Symboly smažete stiskem tlačítka  .
 Znak se vloží vždy vlevo od kurzoru.

Posloupnost třídění záznamů:

1. mezera (☐)	2. číslice (0–9)
3. písmena (abecedně)	4. ostatní znaky

Zadáním mezery ☐ před jméno je záznam zařazen na začátek seznamu (např.: Zadání jména „☐Karla“).

Komfortní telefonování

Stiskněte tlačítka:

např.



3 DEF



3 DEF



Volba z telefonního seznamu

Otevřete telefonní seznam.

Zadejte počáteční písmeno jména (např. pro jméno Eva počáteční písmeno „E“): Stiskněte dvakrát tlačítko **3 DEF** a pomocí tlačítka **↓** listujte v seznamu. Jména jsou seřazena podle abecedy.

Stiskněte. Telefonní číslo se volí.



Po výběru čísla můžete také otevřít menu, vybrat položku **POUZIT ČÍSLO**, doplnit nebo změnit číslo a stiskem **OK** volit.

Volba ze seznamu provozovatelů sítí (Call-by-Call) - řetězení čísel

Pomocí této funkce můžete tzv. řetězit čísla různých provozovatelů a požadovaného telefonního účastníka, např. při hledání řešení snižování nákladů za telefonování.



Vyvolejte seznam provozovatelů sítí.



OK

Vyberte číslo ze seznamu provozovatelů sítí a potvrďte je.



Zadejte telefonní číslo účastníka.

nebo



OK

Vyberte telefonní číslo účastníka a potvrďte je.



Stiskněte.

Změna záznamu v telefonním seznamu



Otevřete telefonní seznam.

např.



3 DEF



3 DEF

MENU



ZOBRAZ ČÍSLO

OK

Vyberte položku a potvrďte ji. Záznam se zobrazí.



Telefonní číslo můžete přepsat. Zadání písmen a symbolů viz str. 16.

OK

Potvrďte zadané údaje.




Přepište jméno.

OK

Potvrďte zadané údaje.

Komfortní telefonování

Stiskněte tlačítka:

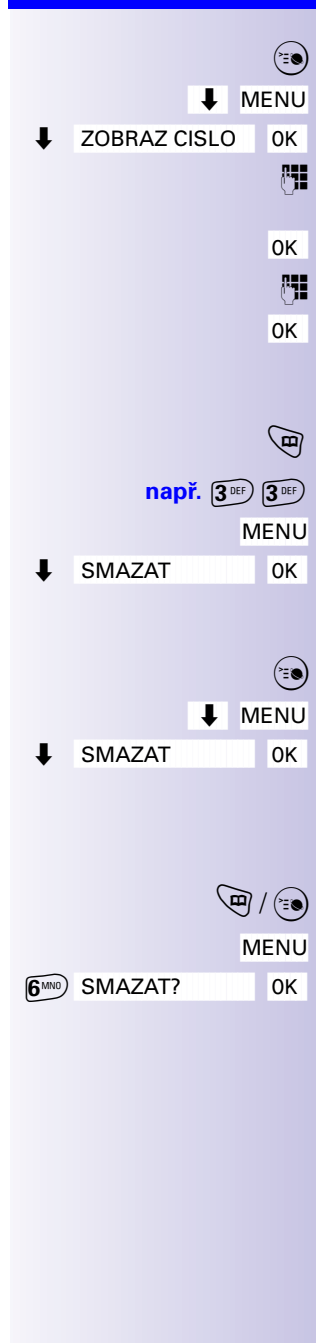

Zobrazit a změnit záznam provozovatele sítě

Otevřete seznam provozovatelů sítě.

Vyberte telefonní číslo a otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji. Záznam se zobrazí.

Telefonní číslo můžete přepsat.
Zadání písmen a symbolů viz str. 16.

Potvrďte zadané údaje.

Přepište jméno.

Potvrďte zadané údaje.

Smazat záznam z telefonního seznamu

Otevřete telefonní seznam.

Zadejte počáteční písmeno jména.

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Smazat záznam ze seznamu provozovatelů sítě

Otevřete seznam provozovatelů sítě.

Vyberte telefonní číslo a otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Smazat všechny záznamy v telefonním seznamu/seznamu provozovatelů sítě

Otevřete telefonní seznam/seznam provozovatelů sítě.

Otevřete menu.

Stiskněte tlačítko s číslicí 6 a potvrďte volbu.

Komfortní telefonování

Stiskněte tlačítka:

Seznam volajících

V seznamu volajících se ukládají telefonní čísla posledních 30 volání.

Předpoklad: Telefonní číslo volajícího je přenášeno (funkce CLIP).

Při opakovaném volání pod stejným číslem se ukládá poslední volání.

Vyvolání seznamu volajících

Nová volání jsou signalizována blikáním kontrolky a symbolem  na displeji.

Stiskněte dialogové tlačítko blikajícího symbolu.



Stisknutím tlačítka  můžete vyvolat seznam volajících, i když neobsahuje žádné nové záznamy.



Otevřete seznam volajících.

Pokud kontrolka neblíká, nejsou uložena žádná nová volání ani nové zprávy.



SEZ VOL 02/06

Zvolte seznam volajících.

Zobrazení na displeji v uvedeném příkladu znamená:

VOLÁNÍ

Seznam volajících.

02

Dvě nová volání.

06

Šest starých volání.

OK

Zobrazí se poslední přichodzí volání.



Listujte k dalšímu nebo předchozímu volání. Na displeji se zobrazí vždy jeden záznam ze seznamu.



Telefonní číslo můžete ze seznamu vymazat pomocí **MENU** a **SMAZAT**.



Ukončete.

nebo




Zpětné volání volajícím

Stiskem zpětně voláte účastníkovi, který vám volal. Číslo se uloží v seznamu opakování volby.

Komfortní telefonování

Stiskněte tlačítka:

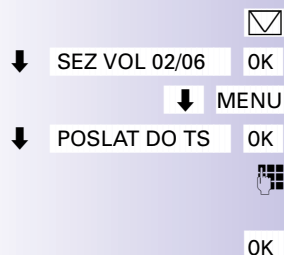

Převzetí telefonního čísla do telefonního seznamu

Otevřete seznam volajících.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte požadovaný záznam a otevřete menu.

Potvrďte, popřípadě doplňte číslo.

Zadejte jméno.

Zadání písmen a symbolů viz str. 16.

Potvrďte zadané údaje.




Telefonní číslo můžete uložit i během hovoru pomocí **MENU** a **POSLAT DO TS** („Zápisník“).

Nastavení seznamu volajících

Můžete volit z následujících nastavení:

- uložena budou pouze **ztracená volání**,
- uložena budou **všechna příchozí volání**.

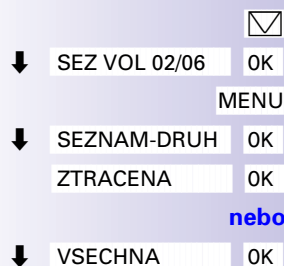

Otevřete seznam volajících.


Vyberte položku a potvrďte ji.

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Potvrďte volbu.

Smazání seznamu volajících

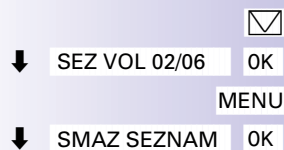

Otevřete seznam volajících.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Otevřete menu.

Potvrďte.

Komfortní telefonování

Stiskněte tlačítka:



Datum a hodina volání

U záznamu v seznamu volajících si můžete dodatečně zobrazit dobu, kdy vám tento účastník volal.

Otevřete seznam volajících.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte záznam a otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Na displeji se zobrazí např.: **23/12 11-56**

Účastník volal 23.12. v 11:56 hod.

Pokud jsou hodiny nastaveny na 12 hodinový režim, znamená písmeno **A** za časovým údajem dopoledne a písmeno **P** odpoledne.

Zobrazení informací o volání

U záznamu ze seznamu volajících můžete dodatečně zjistit, je-li záznam nový nebo starý, popřípadě zda bylo volání přijato.



Otevřete seznam volajících.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte záznam a otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji. Na displeji se zobrazí:

NOVE

Volání v seznamu je nové.

STARE

Volání už bylo v seznamu.

PRIJATE

Volání bylo přijato.

M BOX-NOVE

Zpráva v memoboxu je nová.

M BOX-STARE

Zpráva v memoboxu je stará.

Možnosti telefonních služeb

Stiskněte tlačítka:

MENU		
↓	SLUZY SITE	OK
↓	UPOZORNENI	OK
	POVOLENO	OK
nebo		
↓	NELZE	OK
		
MENU		
↓	SLUZY SITE	OK
↓	PRESMEROVANI	OK
	VSEOBECNE	OK
	OKAMZITE	OK
	ZAPNOUT	OK
		OK
nebo		
↓	VYPNOUT	OK

Možnosti telefonních služeb

Přenosná část usnadňuje využívání telefonních služeb. Funkce se aktivují prostřednictvím menu před voláním (v klidovém stavu) a během hovoru.

S dotazy se obraťte na svého provozovatele sítě, neboť nabízené telefonní funkce se mohou měnit nebo nemusí být provozovatelem sítě podporovány.

Funkce použitelné před voláním

Před voláním můžete nastavit tyto funkce:

- aktivace/deaktivace druhého volání,
- přesměrování příchozích volání.

Aktivace/deaktivace druhého volání

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Až uslyšíte hlášení o potvrzení, zavěste.

Přesměrování příchozího volání

Příchozí volání lze přesměrovat na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky zřízené na síti.

Chcete-li přesměrovat volání **trvale** na jiné telefonní číslo (jedete např. na dovolenou):

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Všechna volání budou ihned přesměrována. Další volání již nebudou signalizována.

Přesměrování - zapnout nebo vypnout:

Zapnutí přesměrování volání.

Zadejte telefonní číslo, na které mají být volání přesměrována.

Vypnutí přesměrování volání.

Po potvrzení z telefonní sítě stiskněte .

Možnosti telefonních služeb

Stiskněte tlačítka:

MENU
ZP DOTAZ OK



MENU
↓ ZAVESIT OK

nebo

MENU
KONFERENCE OK

MENU
ZAVESIT OK



MENU
PRIJMOUT OK

Funkce použitelné během hovoru

Během hovoru můžete použít tyto funkce:

- zpětný dotaz, zahájení/ukončení konference,
- příjem druhého volání.

Zpětný dotaz, konference

Zpětný dotaz: Vedete externí hovor a chcete zavolat druhému externímu účastníkovi. První účastník zatím čeká.

Otevřete menu.

Potvrďte.

Zadejte telefonní číslo druhého účastníka. Telefonní číslo se volí.



Číslo druhého účastníka můžete také volit z telefonního seznamu (tlačítko ) nebo ze seznamu volajících (symbol ).

MENU

Otevřete menu.

Ukončete druhý hovor. Jste opět spojeni s čekajícím účastníkem.

MENU

Otevřete menu.

Konference: Vy a současně dva další účastníci se slyšíte a můžete spolu hovořit.

MENU

Ukončení konference: Otevřete menu.

V hovoru pokračujete s druhým účastníkem.

Stiskněte tlačítko. Hovor je ukončen a všichni účastníci jsou odpojeni.

Druhé volání během hovoru

Vedete externí hovor a slyšíte tón signalizující druhé externí volání.

Zobrazí se telefonní číslo volajícího, je-li přenášeno (CLIP).

MENU

Otevřete menu.

Přijměte druhé volání.

Náklady při telefonování

Stiskněte tlačítka:



Náklady při telefonování

Chcete-li telefonovat úsporně, využívejte cenově nejvýhodnější nabídky provozovatelů sítí. Ti vám nabídnou čísla předvoleb, která budete uvádět před svým telefonním číslem. Tak budete mít pohodlný přístup k výhodným tarifům.

Seznam provozovatelů sítí

Čísla telefonních společností lze uložit v seznamu provozovatelů sítí (viz str. 15). Před zadáním telefonního čísla můžete pohodlně zvolit některé z uložených čísel provozovatelů sítí.

Volba ze seznamu provozovatelů sítí a řetězení čísel

Pomocí této funkce lze předem nastavit předvolbu provozovatele telefonního čísla („řetězení“).

-  Vyvolejte seznam provozovatelů sítí.
-   Vyberte číslo ze seznamu provozovatelů sítí a potvrďte je.
-  Zadejte telefonní číslo k „řetězení“.
- nebo**
-   Zvolte telefonní číslo k „řetězení“ a potvrďte je.
-  Stiskněte tlačítko.




Provozovatele sítě lze zaznamenat, změnit, smazat:

Se záznamy v seznamu provozovatelů sítí můžete pracovat stejně jako se záznamy v telefonním seznamu. Namísto telefonního seznamu (☎) vyvolejte seznam provozovatelů sítí (☎) a stiskněte tlačítko **MENU**. Pak vyberte požadovanou funkci (viz str. 17).

Náklady při telefonování

Stiskněte tlačítka:

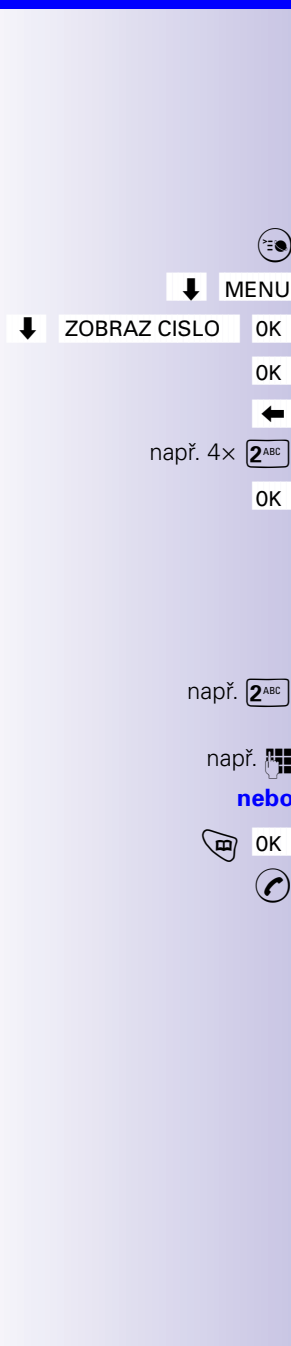

Uložení předvolby provozovatelů sítí pro zkrácenou volbu

Ze seznamu provozovatelů sítí si můžete uložit osm čísel (2-9) pro zkrácenou volbu. Za tím účelem musíte **před** jménem provozovatele sítě zadat číslici pro zkrácenou volbu.

Příklad: „**2** provozovatel sítě“.

Vyvolejte seznam provozovatelů sítí.

Vyberte provozovatele sítě a otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Potvrďte telefonní číslo.

Posuňte kurzor na první pozici v zadávacím poli jména.

Zadejte číslo zkrácené volby **2**.

Uložte změnu.



Uložte nový záznam a číslici pro zkrácenou volbu zadejte jednoduše jako první symbol jména provozovatele sítě.

Použití zkrácené volby:

Dlouze stiskněte tlačítko zkrácené volby:

Zobrazí se uložené číslo provozovatele sítě.

Zadejte telefonní číslo k „řetězení“.

nebo

Zvolte záznam v telefonním seznamu a potvrďte jej.

Stiskněte tlačítko.

Náklady při telefonování

Stiskněte tlačítka:

Automatická předvolba provozovatelů sítí

Číslo oblíbeného provozovatele sítě si můžete uložit. To pak bude automaticky vloženo před volené číslo.

Stanovte seznamy pro telefonní čísla, která mají být volena „**s předvolbou**“ a „**bez předvolby**“.

Seznam s předvolbou

Tento seznam platí pro telefonní čísla, která mají být používána **s** automatickou **předvolbou** provozovatele sítě.

Příklad:

Do tohoto seznamu zadejte „**0**“. Tím bude při každé volbě telefonního čísla, které začíná „**0**“, automaticky použita uložená předvolba vašeho hlavního provozovatele sítě.

Seznam bez předvolby

Tento seznam platí pro telefonní čísla, která **budou** používána **bez** automatické předvolby provozovatele sítě.

Příklad:

Do tohoto seznamu zadejte „**00**“. U telefonních čísel, která začínají „**00**“, **nebude automaticky** použita předvolba provozovatele sítě.



Ruční „řetězení“ předvolby provozovatele sítě a telefonního čísla viz str. 24.



1. krok: Uložení předvolby provozovatelů sítí

Nejprve musíte uložit číslo předvolby svého oblíbeného provozovatele sítě.

Otevřete menu.

↓	NASTAV ZAKL	OK
↓	PREDNASTAV	OK
	CIS PREDVOL	OK





Zadejte číslo provozovatele sítě nebo je dle přání změňte.

OK

Potvrďte zadané údaje. Tím aktivujete automatickou předvolbu provozovatele sítě.

Náklady při telefonování

Stiskněte tlačítka:

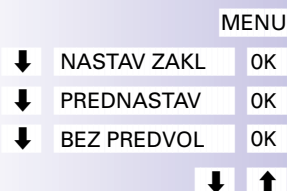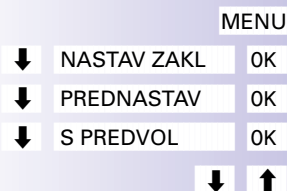

2. krok: Uložení/změna záznamů v seznamu předvoleb

Oba seznamy mohou obsahovat:

Pět záznamů	až se šesti číslicemi
Šest záznamů	až se dvěma číslicemi

Prázdné záznamy jsou znázorněny čárkami.

Seznam „s předvolbou“

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Popřípadě vyberte požadovaný záznam v seznamu.

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Zadejte číslo, např. **0+** **8^{TIV}** a potvrďte volbu.

Seznam „bez předvolby“

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Popřípadě vyberte v seznamu požadovaný záznam.

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Zadejte číslo, např. **0+** **0+** a potvrďte volbu.

Náklady při telefonování

Stiskněte tlačítka:

Volba s automatickou předvolbou provozovatele sítě

Zadané číslice předvolby jsou při volbě čísla s automatickou předvolbou provozovatele sítě kontrolovány.



Zadejte telefonní číslo.



Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

První číslice voleného telefonního čísla jsou porovnávány se seznamem „s předvolbou“. Pokud jsou shodné, vkládá se automaticky na začátek předvolba provozovatele sítě.

Volba bez automatické předvolby provozovatele sítě

Zadané číslice předvolby jsou při volbě bez automatické předvolby provozovatele sítě kontrolovány.



Zadejte telefonní číslo.



Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

První číslice voleného telefonního čísla jsou porovnávány se seznamem „bez předvolby“. Pokud jsou shodné, **nekládá** se na začátek předvolba provozovatele sítě.

Náklady při telefonování

Stiskněte tlačítka:

MENU

↓ POPLATKY OK

↓ NASTAVENI OK

např. 0+ 0+ 6 MIN 0+ OK

OK

OK

Nastavení poplatků

Chcete-li zobrazovat poplatky za hovory (hovorné), musíte u provozovatele sítě zajistit přenášení tarifikačních impulsů. Jednotky budou zobrazovány automaticky, cenu za jednotku a měnu nastavíte sami.

Pokud nebudou tarifikační impulsy dodávány, na přenosné části se automaticky zobrazí aktuální délka hovoru.

Nastavení ceny za jednotku a měny

Chcete-li, aby náklady na hovor byly zobrazovány jako finanční částka, musíte nastavit cenu za jednotku a odpovídající měnu.

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Zobrazí se: KOEF ,

Zadejte cenu za jednotku (např.: 60 haléřů).

Potvrďte zadané údaje.

Zobrazí se: MENA

Zadejte zkratku měny, např. CZK (obsazení tlačítek písmeny viz str. 16).

Potvrďte zadané údaje.



Pokud **za cenu za jednotku dosadíte nulu**, budou místo hovorného zobrazovány **jednotky**.

Náklady při telefonování

Stiskněte tlačítka:

MENU

↓ POPLATKY OK

POSLEDNI OK

nebo

↓ VSECHNY OK

Zobrazení/smazání hovorného

Můžete si nechat zobrazit následující hovorné:

- výši poplatku za poslední hovor,
- výši poplatků za hovory všech přenosných částí.

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Potvrďte volbu.

Zobrazí se výše poplatku za naposledy vedený hovor.

Vyberte položku a potvrďte.


Zobrazí se hovorné všech přenosných částí.



- Hovorné bude zobrazováno, pokud jste je předem nastavili. Není-li tomu tak, budou zobrazovány jednotky.
- Stisknutím  vymažete hovorné, popřípadě jednotky.

Přihlášení a odhlášení přenosné části

Stiskněte tlačítka:

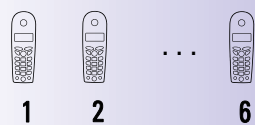

Přihlášení a odhlášení přenosné části

Chcete-li s mobilní částí telefonovat, musíte ji k základně přihlásit. Přihlášení je naprosto jednoduché a proběhne automaticky.

Přenosné části řady Gigaset 2000/3000 a přenosné části od jiných výrobců musíte přihlásit ručně.



Přihlášení a odhlášení přenosné části

Stiskněte tlačítka:



Ruční přihlášení

Přenosná část Gigaset 4000 a základny Gigaset 4010/4015

Je-li přenosná část již přihlášena k jiné základně, musíte ji nyní přihlásit ke své základně. Přenosnou část Gigaset 4000 Classic nelze přihlásit současně k více základnám Gigaset 4010 Classic.

Krok 1:

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte, zobrazí se **PIN ******.

Zadejte a potvrďte 4místný systémový kód PIN (tovární nastavení 0000).

Po zadání systémového kódu PIN bude na displeji blikat **PRIHLASIT**.

Krok 2:

Krátce stiskněte tlačítko na spodní straně základny. Zazní signál ze základny. Jsou-li všechna čísla obsazena, bude interní číslo 6 nově přiděleno této přenosné části.

Po úspěšném přihlášení se přenosná část vrátí do pohotovostního stavu.

Přihlášení a odhlášení přenosné části

Stiskněte tlačítka:

Přihlášení přenosných částí Gigaset 2000/3000 a přenosných částí od jiných výrobců k základnám Gigaset 4010/4015

Předpoklad:

Mobilní části jiných výrobců musí podporovat standard **GAP**!

Přesto se může stát, že nebudou k dispozici všechny funkce přenosné části.

GAP	Generic Access Profile = standard pro komunikaci přenosných částí a základů jiných výrobců
------------	---



Krok 1:

Přihlaste přenosnou část podle pokynů pro danou přenosnou část.

Základna firmy Siemens přidělí přenosné části po přihlášení **nejbližší volné** interní telefonní číslo.



Krok 2:

Spodní strana základny

Krátce stiskněte tlačítko na spodní straně základny. Zazní signál ze základny.

Odhlášení přenosné části

Předpoklad:

Přenosné části lze odhlásit pouze z přenosné části řady Gigaset 4000.

INT

Stiskněte dialogové tlačítko

Zobrazí se seznam vnitřních účastníků.



Vyberte přenosnou část, která má být odhlášena.

MENU

Otevřete menu.

↓ ODHLASIT CIS OK

Vyberte a potvrďte, zobrazí se **PIN ******.



OK

Zadejte a potvrďte 4místný systémový kód PIN (tovární nastavení 0000).

ODHLASIT? OK

Potvrďte dotaz.

Provoz s více přenosnými částmi

Stiskněte tlačítka:



Provoz s více přenosnými částmi



Vybudujte si ze sady Gigaset malou telefonní ústřednu! K základně můžete přihlásit až 6 přenosných částí a poté je používat jako telefony připojené k ústředně.

Změna jména přenosné části

Automaticky se přidělí jména INT 1, INT 2 atd. Jména však můžete změnit, např. na „ANNA“, „BOBES“ atd (max. deset znaků).

INT

Stiskněte dialogové tlačítko



Vyberte požadovanou přenosnou část.

MENU

Otevřete menu.

↓ ZMENIT JMENO OK

Vyberte a potvrďte.



Zadejte jméno (viz tabulka znaků na str. 16).

OK

Potvrďte zadaný údaj.

Provoz s více přenosnými částmi

Stiskněte tlačítka:

INT

MENU

ZMENIT CISLO

OK



OK

např. 2^{ABC}

OK

Změna interního telefonního čísla přenosné části

Interní telefonní číslo přenosné části můžete změnit.

Stiskněte dialogové tlačítko

Otevřete menu.

Potvrďte. Zobrazí se první přihlášená přenosná část.

Vyberte přenosnou část.

Vyberte volné interní telefonní číslo a potvrďte.



Je-li vybrané telefonní číslo již přidělené jiné přenosné části, uslyšíte chybový tón (sestupnou řadu tónů).

Interní volání

Interní volání jsou volání mezi jinými přihlášenými přenosnými částmi a jsou bezplatná.

Zadejte interní číslo volané přenosné části.

Stiskněte tlačítko.

Vyberte požadovaného účastníka a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Volání všem přenosným částem:

Budou volány všechny přenosné části („hromadné vyzvánění“).

Ukončení hovoru:

Stiskněte tlačítko.

INT např. 2^{ABC}

nebo INT



INT



Provoz s více přenosnými částmi

Stiskněte tlačítka:

 INTnapř. 

Předání hovoru

Externí hovor můžete předat na jinou přenosnou část.

Stiskněte dialogové tlačítko – externí uživatel slyší hudbu.

Zadejte interní telefonní číslo.

Jakmile se ohlásí interní účastník, oznamte mu externí hovor. Následně:

Stiskněte tlačítko pro zavěšení. Hovor je předán.



Namísto oznámení hovoru můžete také ihned stisknout tlačítko pro zavěšení .

Nehlásí-li se interní účastník, nebo má-li obsazeno, hovor se automaticky vrátí zpět k vám.

Interní zpětný dotaz

Hovoříte s externím účastníkem. Bez zrušení spojení můžete zavolat některého interního účastníka (tzv. zpětný dotaz) s některým interním účastníkem. Po ukončení zpětného dotazu se opět vrátíte k externímu účastníkovi.

 INTnapř. 

Stiskněte dialogové tlačítko – externí uživatel slyší hudbu.

Zadejte interní číslo volané přenosné části. Nyní hovoříte s druhým interním účastníkem.

Provoz s více přenosnými částmi

Stiskněte tlačítka:

MENU
ZPET OK

nebo



MENU
PRIJMOUT OK

nebo

↓ ODMITNOUT OK

MENU
↓ NASTAV ZAKL OK
↓ ZVLASTNI FCE OK
↓ INT PRIPOSL OK

Ukončení zpětného interního dotazu:

Otevřete menu.

Potvrďte.

Znovu jste spojeni s externím účastníkem.

Externí hovor je předán druhému internímu účastníkovi.

Příjem nebo odmítnutí druhého hovoru

Pokud vám v průběhu interního hovoru volá externí účastník, zazní upozornění (krátký tón). Máte-li aktivovanou funkci CLIP, zobrazí se navíc telefonní číslo/jméno externího účastníka. Tuto funkci si musíte vyžádat u provozovatele sítě.

Otevřete menu.

Potvrďte. Interní hovor je **ukončen**. Došlo ke spojení s externím volajícím.

Vyberte a potvrďte.

Zůstanete spojeni s interním účastníkem.

Napojení na hovor*

Interní účastník vede externí hovor. Druhý interní účastník se může k navázanému spojení připojit a přidat se k hovoru. Toto napojení bude signalizováno tónem.

Zapnutí a vypnutí funkce

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Chcete-li funkci označenou symbolem ✓ vypnout, znovu ji potvrďte tlačítkem **OK**.

* Není k dispozici ve všech zemích.

Provoz s více přenosnými částmi

Stiskněte tlačítka:



nebo

MENU

VYPVYZV

Napojení

Na displeji vidíte **LINK OBSAZ** a rádi byste se napojili na hovor.

Zvedněte sluchátko. Zahájení konference je akusticky signalizováno.

Během hovoru uvidíte hlášení **INT PRIPOSL**.

Hovor opustíte zavěšením.



Konferenci nelze zahájit, je-li během externího hovoru aktivován příposlech.

Vypnutí vyzvánění

Při příchozím volání začnou vyzvánět všechny mobilní části. Vyzvánění můžete vypnout.

Stiskněte a držte tlačítko s hvězdičkou tak dlouho, dokud přenosná část nepřestane vyzvánět.

Vyzvánění je nyní **natrvalo** vypnuté.

Chcete-li vyzvánění opět zapnout, stiskněte opět tlačítko

Otevřete menu.

Stiskněte tlačítko.

Vyzvánění je vypnuto pro **aktuální hovor**.

Hledání přenosných částí – paging



Krátce stiskněte tlačítko na spodní straně základnové stanice – všechny přenosné části současně zazvoní („paging“).

Ukončení hledání:



Stiskněte krátce tlačítko na spodní straně základnové stanice nebo stiskněte tlačítko pro vyzvednutí na přenosné části.

(Není k dispozici ve všech zemích!)

Individuální nastavení přenosné části

Stiskněte tlačítka:



Individuální nastavení přenosné části



Chcete-li změnit standardní nastavení přenosné části a dosáhnout optimálního pohodlí, můžete ji nastavit podle vlastních požadavků.

Změna jazyka přenosné části

Otevřete menu.

MENU

9 WXYZ 2 ABC

0+ 1

nebo 0+ 2 ABC

nebo 0+ 3 DEF

nebo 0+ 4 GHI

nebo 0+ 5 JKL

nebo 0+ 6 MNO

nebo 0+ 7 PQRS

nebo 0+ 8 TUV

nebo 0+ 9 WXYZ

nebo 1 0+

nebo 1 1

nebo 1 2 ABC

nebo 1 3 DEF

nebo 1 4 GHI

Nejdříve stiskněte 9, poté 2 a následně:

pro němčinu (tovární nastavení),

pro angličtinu,

pro francouzštinu,

pro italštinu,

pro španělštinu,

pro portugalsštinu,

pro holandštinu,

pro dánštinu,

pro norštinu,

pro švédštinu,

pro finštinu,




pro češtinu,

pro turečtinu,

pro polštinu.

Individuální nastavení přenosné části

Stiskněte tlačítka:

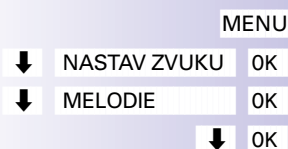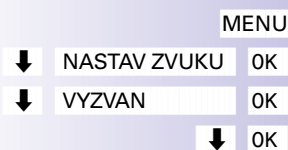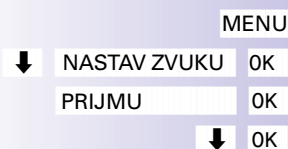

Změna hlasitosti a melodie

Hlasitost sluchátka

Hlasitost sluchátka lze nastavit ve třech úrovních – **i během hovoru**.

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Potvrďte.

Uslyšíte aktuální hlasitost a zobrazí se příslušné číslo úrovně. Zvolte požadovanou úroveň a potvrďte.

Hlasitost vyzvánění („vyzváněcí tón“)

Můžete si vybrat ze sedmi možností:

- pět úrovní hlasitosti vyzvánění (1–5),
- „crescendo“ – (zesilující vyzvánění, 6),
- bez vyzvánění (vyzvánění vypnuto, 0).

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Uslyšíte aktuální hlasitost a zobrazí se příslušná úroveň. Zvolte požadovanou úroveň a potvrďte.

Melodie vyzvánění

Můžete si vybrat z deseti melodií (0–9).

Otevřete menu.

Vyberte a potvrďte.

Vyberte a potvrďte.

Uslyšíte aktuální melodii a zobrazí se příslušné číslo melodie. Nastavte a potvrďte požadovanou melodii.

Individuální nastavení přenosné části

Stiskněte tlačítka:

MENU

9 WXYZ 4 GHI 1 *#

nebo

9 WXYZ 4 GHI 0+

MENU

9 WXYZ 1 *# 1 *#

nebo

9 WXYZ 1 *# 0+



MENU

9 WXYZ 3 DEF

RESET ?

OK

Zapnutí/vypnutí varovného tónu stavu akumulátorů

Při zapnutí funkce budete akusticky upozorněni na to, že akumulátory jsou téměř vybité (tovární nastavení).

Otevřete menu.

Zapněte funkci.

Vypněte funkci.

Zapnutí/vypnutí automatického příjmu volání

Při zapnutí funkce můžete přijmout volání zvednutím přenosné části ze základny nebo z nabíječe, aniž byste museli stisknout tlačítko  (v klidovém stavu).

Otevřete menu.

Zapněte funkci.

Vypněte funkci.

Obnovení továrního nastavení přenosné části

Telefonní seznam, seznam provozovatelů sítí a seznam volajících nebudou při obnovení továrního nastavení smazány. Přihlášení k základně zůstane zachováno.

Otevřete menu.

Postup se vyvolá stisknutím tlačítka 9 a poté 3.

Potvrďte dotaz.

Funkce	Tovární nastavení
Hlasitost ve sluchátku (viz str. 40)	1
Hlasitost vyzvánění („vyzváněcí tón“, viz str. 40)	5
Melodie vyzvánění (viz str. 40)	1
Automatický příjem volání (viz str. 41)	zapnuto
Varovný tón stavu akumulátorů (str. 41)	zapnuto
Jazyk displeje (viz str. 35)	podle země
Seznam pro opakování volby (str. 14)	smazán

Nastavení základny

Stiskněte tlačítka:



Nastavení základny

Veškerá nastavení základny lze pohodlně provést z přenosné části!

Změna systémového kódu PIN

Chcete-li ochránit systémová nastavení před neoprávněným zásahem, změňte nastavený systémový kód PIN (tovární nastavení 0000) na kód, který budete znát pouze vy.

MENU



NASTAV ZAKL

OK



PIN SYSTEMU

OK



Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Zadejte dosud platný systémový kód PIN (4místný, tovární nastavení 0000).

Z bezpečnostních důvodů se během zadávání zobrazují pouze hvězdičky (****).

OK

Potvrďte zadání. Zobrazí se **<NOVY PIN>**.



Zadejte požadovaný nový systémový kód PIN (4 číslice).

OK

Potvrďte zadání. Zobrazí se **<OPAKOV PIN>**.




Zopakujte zadání nového systémového kódu PIN.

OK

Potvrďte zadání.

Nastavení základny

Stiskněte tlačítka:

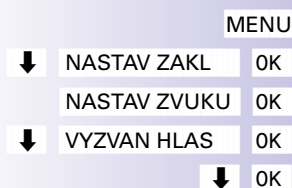

Nastavení hlasitosti a melodie

Hlasitost vyzvánění

Můžete volit ze 7 možností:

- pět úrovní hlasitosti vyzvánění (1–5),
- „Crescendo“ (postupné zvyšování hlasitosti: 6),
- bez vyzvánění (vypnutí vyzvánění: 0).

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Potvrďte zadání.

Zazní tón s právě nastavenou hlasitostí a zobrazí se odpovídající úroveň. Vyberte a potvrďte požadovanou úroveň.

0 VYP

Volání nebudou signalizována na základny, ale pouze na přenosné části.

6 CRESCENDO

Zvyšování hlasitosti.

Nastavení základny

Stiskněte tlačítka:

MENU
↓ NASTAV ZAKL OK
NASTAV ZVUKU OK
↓ MELODIE OK
↓ OK

Melodie vyzvánění

Můžete si vybrat jednu z 10 melodií vyzvánění (0–9).

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Potvrďte zadání.

Zazní aktuální melodie a zobrazí se odpovídající úroveň.
Vyberte a potvrďte požadovanou melodii.

Podpora opakovače Gigaset Repeater

Pomocí opakovače (Gigaset Repeater) můžete zvýšit dosah základny a rozšířit oblast, ve které by jinak nebyl příjem možný.

Chcete-li použít opakovač, musíte tuto funkci aktivovat.

MENU
↓ NASTAV ZAKL OK
↓ ZVLASTNI FCE OK
↓ REPEATER OK
OPRAVDU? OK

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Potvrďte nastavení.

Nastavení základny

Stiskněte tlačítka:



MENU

↓ NASTAV ZAKL OK

↓ RESET ZAKL OK

OK

RESET ? OK

Obnovení továrního nastavení základny

Při obnovení továrního nastavení nedojde ke změně systémového kódu PIN přístroje a nezruší se přihlášení přenosných částí.

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení 0000) a potvrďte jej.

Potvrďte nastavení.

Funkce	Tovární nastavení
Hlasitost vyzvánění (viz str. 43)	5
Melodie vyzvánění (viz str. 44)	1
Hlasitost reproduktoru (viz str. 44)	5
Cena za jednotku (viz str. 29)	00.00
Předvolba provozovatele sítě (viz str. 26)	není nastavena
Seznam volajících (viz str. 19)	vymazán
Budík (viz str. 9)	vypnutý
Připojení k hovoru (viz str. 37)	vypnuto
Název přenosné části (viz str. 34)	INT 1 až INT 6
Opakovač (viz str. 44)	vypnutý
Prodleva po stisku tlačítka R (viz str. 47)	800 ms
Prodleva po obsazení linky (viz str. 47)	3 s
Druh volby (viz str. 46)	tónová volba
Délka signálu flash (při připojení k ústředně, viz str. 46)	100 ms

Připojení základny k pobočkové ústředně

Stiskněte tlačítka:



MENU

↓ NASTAV ZAKL OK

↓ ZVLASTNI FCE OK

DRUH VOLBY OK

↓ OK

MENU

↓ NASTAV ZAKL OK

↓ ZVLASTNI FCE OK

↓ FLASH-DELKA OK

↓ OK

Připojení základny
k pobočkové ústředně

Druh volby a délka signálu flash

1. krok: Změna druhu volby

Nastavení druhu volby je nutné pouze tehdy, pokud použitá pobočková ústředna nemá naprogramovanou tónovou volbu (DTMF – **D**ual **T**one **M**ulti-**F**requency), **viz návod k pobočkové ústředně.**

Možnosti nastavení:

- tónová volba
- impulsní volba

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Potvrďte volbu.

Vyberte druh volby a potvrďte jej.

2. krok: Nastavení délky signálu flash

Předpoklad:

Je nastavena jiná délka signálu flash, než jakou vyžaduje použitá pobočková ústředna (pro navázání spojení s telefonní sítí), **viz návod k pobočkové ústředně.**

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Vyberte položku a potvrďte ji.

Zvolte délku signálu flash a potvrďte ji.

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms.



Odpovídající nastavení je označeno ✓.

Připojení základny k pobočkové ústředně

Stiskněte tlačítka:

↓ TONOVA VOLBA OK

MENU

8 TUV 9 WXYZ 1 6 MNO

např. 1

MENU

8 TUV 9 WXYZ 1 2 ABC

např. 1

MENU

Přepnutí na tónovou volbu

Pokud provozujete základnu na pobočkové ústředně s impulsní volbou, můžete ji podle potřeby během hovoru dočasně změnit na tónovou volbu, např. pro poslech zpráv ze záznamníku.

Předpoklad: Je navázáno spojení!

Otevřete menu.

Vyberte položku a potvrďte ji.
Tónová volba je dočasně zapnuta.

Nastavení délky prodlev

Prodleva po obsazení linky

Pomocí této funkce můžete nastavit délku prodlevy mezi stisknutím tlačítka vyzvednutí  a volbou telefonního čísla.

Otevřete menu.

Zahajte postup nastavení.

Zadejte délku prodlevy:

1 sekunda = **1**;

3 sekundy = **2**;

7 sekund = **3**;

2,5 sekundy = **4**.

Nastavení je uloženo.

Prodleva po stisku tlačítka zpětného dotazu

Pomocí této funkce můžete nastavit délku prodlevy, která bude vložena po dlouhém stisknutí tlačítka provozovatele sítě .

Otevřete menu.

Zahajte postup nastavení.

Zadejte délku prodlevy:

žádná = **1**;

800 ms = **2**;

1600 ms = **3**;

3200 ms = **4**.

Nastavení je uloženo.

Dodatek

Dodatek

Údržba

Nečistotu stírejte ze základny a z přenosné části **vlhkým hadříkem** nebo antistatickou utěrkou. **Nikdy** nepoužívejte suchý hadřík! Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje!

Svépomoc při závadách

Pokud telefon nefunguje dle vašich představ, pokuste se nejprve o nápravu podle následujícího přehledu.

Závada	Možná příčina	Řešení
Prázdný displej.	Přenosná část není zapnuta.	Stiskněte tlačítko zavěšení  a držte je po dobu 1 sekundy .
	Vybité akumulátory.	Nabijte akumulátory nebo je vyměňte (viz str. 7).
Žádná reakce na stisk libovolného tlačítka.	Zapnuto blokování tlačítek.	Stiskněte tlačítko  a držte je po dobu 1 sekundy .
Nelze navázat rádiové spojení se základnou – všechny symboly na displeji blikají.	Přenosná část je mimo dosah základny.	Přiblížte se do oblasti dosahu základny.
	Přenosná část není přihlášena.	Přihlaste přenosnou část. (viz str. 31).
	Základna není zapnuta.	Zkontrolujte konektor na základně (viz str. 6).
Přenosná část se po uložení do základny nenabíjí.	Dlouhodobé obsazení linky další přenosnou částí.	Maximální nabití je možné, pouze pokud se netelefonuje .
Přenosná část nebo základna nevyzvání.	Vyzvánění je vypnuto.	Zapněte vyzvánění (viz str. 40/str. 44).
Jednotky/cena se nezobrazují.	Tarifní impulsy nejsou k dispozici.	Zajistěte u svého provozovatele sítě přenášení tarifních impulsů.

Dodatek

Závada	Možná příčina	Řešení
Nezobrazují se poplatky za hovory.	Cena za jednotku = 00.00	Nastavte cenu za jednotku (viz str. 29).
Váš telefonní partner vás neslyší.	Bylo stisknuto tlačítko INT – mikrofon je vypnutý.	Zapněte mikrofon stisknutím tlačítek ZPET a OK .
Telefonní číslo volajícího se nezobrazuje, i když je funkce CLIP zapnutá.	Přenos telefonního čísla je zablokován.	Volající musí u svého provozovatele sítě zajistit povolení přenosu svého telefonního čísla.
Není slyšet tón vyzvánění/volby.	Zaměnili jste telefonní kabel u svého přístroje Gigaset.	Při nákupu ve specializovaném obchodě se ujistěte o správném zapojení zástrček (str. 7).
Zní chybový tón (sestupný sled tónů).	Chybné zadání	Zopakujte postup a sledujte přitom displej, popřípadě nahlédněte do návodu k použití.

Dodatek

Záruka a servis

Záruční podmínky jsou uvedeny na Záručním listu, který je součástí dodávky přístroje.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Servis pro ČR

Při poruše přístroje se obraťte na:

Siemens s.r.o.
Mobilní informace a komunikace
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
tel.: (02) 3303 2727
fax: (02) 3303 2728



Prosíme o pochopení, že servisní středisko společnosti Siemens je vám k dispozici pouze v případě poruchy přístroje.

Dotazy ohledně použití přístroje vám rád zodpoví odborník společnosti, která vám přístroj prodala.

S dotazy ohledně veřejné sítě a jejích funkčních možností se laskavě obraťte na provozovatele příslušné sítě.

Homologace

Váš přístroj Gigaset je schválen pro provoz v České republice Českým Telekomunikačním Úřadem, viz příložené Rozhodnutí o schválení.



0682

Přístroj Gigaset je schválen podle základních směrnic R&TTE pro provoz v zemích Evropského společenství a ve Švýcarsku.

Dodatek

Technické údaje

Doporučené akumulátory

Nikl-kadmiové (NiCd)	Nikl-metal-hydridové (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft VHAAH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	YDT 1200 (1200 mAh)
Panasonic P-60AA DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Emmerich 700 (700 mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
	Emmerich1300 (1300 mAh)

Doby provozu/doby dobíjení přenosné části

Kapacita (mAh)	Pohotovostní doba (hod)	Hovorová doba (hod)	Dobíjecí doba (hod)
700	až 200 (8 dní)	min. 10	cca 5,5
1200	až 320 (13 dní)	min. 17	cca 9
1600	až 400 (18 dní)	min. 23	cca 12



Doporučujeme provést první nabíjení po celou dobu uvedenou v tabulce – bez ohledu na ukazatel stavu nabití akumulátorů!

Kapacita akumulátorů klesá v závislosti na době používání a technických vlastnostech.

Spotřeba energie

- V pohotovostním stavu (bez nabíjení) cca 1,6 W.
- V pohotovostním stavu během nabíjení cca 4,6 W.
- Během hovoru (bez nabíjení) cca 3,2 W.

Dodatek

Technické údaje	Hodnota
Standard DECT	je podporován
Standard GAP	je podporován
Počet kanálů	základna: 120 duplexních kanálů přenosná část: 60 duplexních kanálů
Rozsah rádiové frekvence	1880 – 1900 MHz
Duplexní metoda	Časový multiplex, délka rámců 10 ms
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kb/s
Modulace	GFSK
Kódování hlasu	32 kb/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na jeden kanál
Dosah	až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách
Napájecí napětí	základna 220/230 V~ / 50 Hz (síťový napáječ C39280-Z4-C373)
Spotřeba energie základny	v pohotovosti cca 3 W během hovoru cca 5 W
Provozní podmínky	5–45 °C 20–75 % relativní vlhkost vzduchu
Druh volby	tónová volba
Délka signálu flash	100 ms
Rozměry základny	136,6×149×64,2 mm (D×Š×V)
Rozměry přenosné části	162,2×52,9×36,7 mm (D×Š×V)
Hmotnost	základna 215 g přenosná část s akumulátory < 160 g
Délka propojovacích kabelů	telefonní kabel cca 3 m síťový kabel cca 3 m

Dodatek



Přehled menu

Přehled menu

Rychleji než listováním můžete funkce menu vybírat tak, že stisknete tlačítko **MENU** a poté zadáte kombinaci čísel, např. **5** **2** **2** = **5-2-2** pro nastavení času.

Hlavní menu

Stiskněte tlačítko **MENU** v **pohotovostním stavu** telefonu:

1	SLUŽBY SITE	1-2	UPOZORNENÍ	
		1-4	PRESMEROVANÍ	
2	BUDÍK		Zadat čas buzení	
3	NASTAV ZVUKU	3-1	PRIJMU	nastavit
		3-2	VYZVAN	nastavit
		3-3	MELODIE	nastavit
4	POPLATKY	4-1	POSLEDNÍ	zobrazit
		4-2	VSECHNY	zobrazit
		4-3	NASTAVENÍ	zadat cenu za jednotku
5	NASTAV ZAKL	5-1	NASTAV ZVUKU	
		5-1-2	VYZVAN HLAS	nastavit
		5-1-3	MELODIE	nastavit
		5-2	CAS	
		5-2-1	DATUM	
		5-2-2	CAS	
		5-2-3	MOD	5-2-3-1 24 H
				5-2-3-2 12 H
		5-3	PIN SYSTEMU	zadat
		5-4	RESET ZAKL	tovární nastavení
		5-5	ZVLASTNÍ FCE	
		5-5-1	DRUH VOLBY	5-5-1-1 TONOVA
				5-5-1-2 IMPULSNÍ
		5-5-2	FLASH-DELKA	5-5-2-1 80 MS
				až
				5-5-2-8 600 MS
		5-5-3	REPEATER	zap/vyp
		5-6	PREDNASTAV	
		5-6-1	CIS PREDVOL	předvolba/provozovatel
		5-6-2	S PREDVOL	seznam
		5-6-3	BEZ PREDVOL	seznam
6	ZAZNAMNIK	6-1	TLACITKO 1	
		6-1-1	MEMO BOX	
7	PRIHLASIT			

Přehled menu

Telefonní seznam/seznam provozovatelů sítí/seznam pro opakování volby

Otevřete požadovaný seznam  /  / .

Následně budou k dispozici tyto funkce **MENU**:

1	POUZIT CÍSLO	Doplnit telefonní číslo
2	NOVÝ ZÁZNAM	Uložit nové telefonní číslo
3	ZOBRAZ CÍSLO	Zobrazit/změnit telefonní číslo
4	SMAZAT	Smazat záznam

Zprávy


Stiskněte , chcete-li otevřít seznam se zprávami.

Následně budou k dispozici tyto funkce **MENU**:

1	ZAZN 01/02	(Je-li k dispozici)			
2	MEMO BOX				
3	SEZ VOL 02/06	3-1	SMAZAT	Smazat záznam	
		3-2	POSLAT DO TS	Uložit telefonní číslo do telefonního seznamu	
		3-3	KDY	Zobrazit datum/čas	
		3-4	STAV	Označit nová/stará	
		3-5	SMAZ SEZNAM		
		3-6	SEZNAM-DRUH	3-4-1	ZTRACENA
				3-4-2	VSECHNA

Příslušenství

Příslušenství

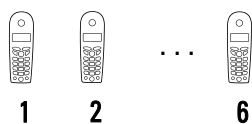

Rozšiřte sadu Gigaset na bezdrátovou telefonní ústřednu:

- každý účastník má vlastní přenosnou část,
- bezplatná vnitřní komunikace,
- cílené předávání externích hovorů apod.



Přenosná část Gigaset 4000 Classic

Sada Gigaset 4000 Classic nabízí následující funkce:

- 12 místný displej pro zobrazení času, telefonních čísel atd.,
- telefonní seznam na 20 záznamů,
- funkci budíku,
- opakování volby posledních pěti telefonních čísel.

Obsah balení: přenosná část s nabíječem

Barva: tmavě modrá nebo ledově zelená.*



Gigaset 4000 Comfort

Sada Gigaset 4000 Comfort nabízí rozšířené možnosti:

- 5 místný prosvětlený grafický displej,
- SMS (pouze se základnou Comfort),
- funkce kapesní vysílačky,
- hlasité telefonování,
- telefonní seznam na přibližně 100 telefonních čísel/ jmen,
- funkce babyphone,
- upozornění na termíny – výročí.

Obsah balení: přenosná část s nabíječem

Barva: tmavě modrá nebo ledově zelená*

* Závisí na zemi prodeje.

Příslušenství



Opakovač Gigaset Repeater

Pomocí opakovače Gigaset Repeater můžete zvětšit dosah sady Gigaset a zpřístupnit místa, v nichž dosud příjem nebyl možný.

V oblasti rozšířeného dosahu lze využívat všechny funkce přenosné části jako obvykle. **(Není k dispozici ve všech zemích!)**

Všechny **přístroje, příslušenství a akumulátory** jsou k dostání ve **specializovaných prodejnách**.

Rejstřík

Rejstřík

A

akumulátory
doporučené **51**
nabíjení **7**
vložení **7**
automatická předvolba provozovatelů sítí
26
automatické přihlášení **31**
automatický příjem volání
zapnutí/vypnutí **41**

B

balení – obsah **5**
bezpečnostní pokyny **4**
blokování tlačítek **8**
budík
aktivace, deaktivace **10**

C

Call-by-Call*** **24**
CLIP
seznam volajících **19**
zobrazení telefonního čísla **12**

Č

čas, nastavení **9**
číslo
opakování volby **14**
uložení **15**
volba **11**
zobrazení **12**
číslo předvolby **24**

D

datum, nastavení **9**
délka hovoru **29**
délka signálu flash **46**
dialogová tlačítka **III**
displej – symboly **IV**
doby nabíjení přenosné části **51**
doby provozu přenosné části **51**
dosah **5**
druh volby **26, 32, 33, 46**

druhé volání **37**

E

externí telefonování **11**

G

GAP (standard) **33**

H

hlasitost vyzvánění (zákl. stanice) **43**
hovor
předání **36**
příjem **11**
ukončení **11**
hovorné
nastavení **29**
zobrazení/smazání **30**
hromadné vyzvánění (interní volání) **35**

Ch

chybový tón **8, 12, 13**

I

impulsní volba **46**
interní telefonní číslo **35**
interní volání **11**
interní zpětný dotaz **36**

J

jazyk na displeji, změna **39**
jméno přenosné části **34**

K

konference **23**

M

melodie vyzvánění (zákl. stanice) **44**
memobox **13**
menu **54**

N

náklady **29**
napojení na hovor **37, 38**

Rejstřík

nastavení

jazyk na displeji **39**přenosná část **41**základnová stanice **42**

nastavení jazyka

jazyk na displeji **39****O**obsah balení **5**odhlášení přenosné části **33**

odchozí volání

externí **11**interní **11, 35**odstranění závad **48**ochranná fólie **7**opakovač **44**opakování volby **14**opasková spona **8****P**paging **38**pauza **11**PIN, změna **42**písmena, zadávání **16**pobočková ústředna **46**přepnutí na tónovou volbu **47**poplatky **30**potvrzovací tón **8**předání **36**předvolba **26**předvolba provozovatelů sítí, automatická **26**přenosná část **31**blokování **8**doby provozu a nabíjení **51**hledání („paging“) **38**jméno přenosné části **34**obnovení továrního nastavení **41**odhlášení **33**přihlášení **31**příprava **7**spotřeba energie **51**zapnutí/vypnutí **8**přesměrování příchozího volání **22**přihlášení přenosné části **31**příprava **5**příslušenství **56****Ř**řetězení čísel **24****S**servis **50**seznam opakování volby **14**seznam provozovatelů sítí **24, 25**smazání záznamu **18**uložení záznamu **15**zadání jména **16**změna záznamu **17, 18**seznam volajících **19**síťový napáječ **4**sluchadla pro nedoslýchavé **4**sluchátko, hlasitost **40**spotřeba energie **51**stručný přehled **III**střídání **23**svépomoc při závadách **48**symboly **IV****T**technické údaje **51**telefonní číslo **15**uložení do seznamu (opak. volby) **14**uložení do telefonního seznamu **20**telefonní seznam **15**smazání všech záznamů **18**smazání záznamu **18**uložení záznamu **15**volba telefonního čísla **17**telefonní služby, možnosti **22**

telefonování

externí **11**interní **11**příjem volání **11**tlačítka **III**tónová volba **46, 47**

tovární nastavení

přenosná část **41**základnová stanice **45****U**údržba telefonu **48**ukazatel stavu nabití akumulátorů **7**

Rejstřík

V


varovný tón stavu akumulátorů **41**
volání
 přepojení **35**
 příjem **11, 23**
volání všem přenosným částem **35**
volba s předvolbou provozovatele sítě **28**
vypnutí
 blokování tlačítek **8**
 přenosná část **8**
 varovný tón stavu akumulátorů **41**
vypnutí mikrofonu **12**
vypnutí vyzvánění na přenosné části **38**
vypnutí zvuku **12**
vyzvánění
 nastavení na základnové stanici **43**
 nastavení v přenosné části **40**
vyzvánění, hlasitost (přenosná část) **40**
vyzvánění, melodie (přenosná část) **40**

Z

základnová stanice
 nastavení délky prodlev **47**
 nastavení hlasitosti vyzvánění **43**
 obnovení továrního nastavení **45**
 připojení **6**
 připojení k pobočkové ústředně **46**
 příprava **5**
zápisník **20**
zapnutí
 blokování tlačítek **8**
 přenosná část **8**
záruka **50**
zdravotnické přístroje **4**
zkrácená volba **25**
změna systémového kódu PIN **42**
znaky, tabulka **16**
zobrazení telefonního čísla (CLIP) **12**
zobrazení/smazání ceny **30**
zpětné volání ze seznamu volajících **19**
zpětný dotaz (interní) **36**
zvonění budíku **10**
zvuk, vypnutí **12**

SIEMENS

Příprava telefonu

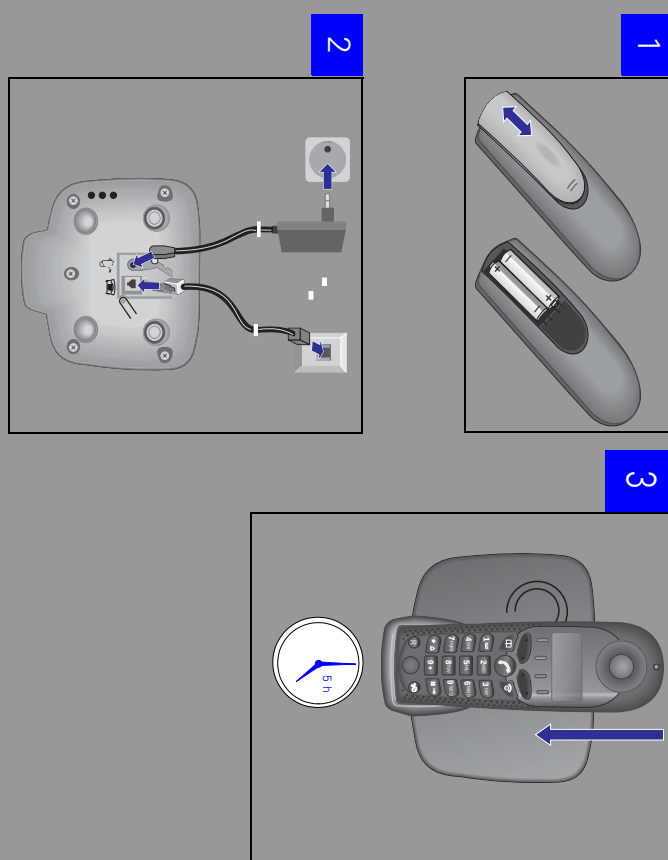

Vydáno
Mobilní informace a komunikace
Evropská 33a
160 00 Praha 6

© Siemens AG 2001
Všechna práva vyhrazena. Dodací možnosti
a technické změny vyhrazeny.
Vytisknuto v ČR (05/2001).

Siemens AG
<http://www.my-siemens.com>

Objednávací číslo: A31008-G4010-B101-1-2D19

